


電話機功能圖示說明

1. 液晶顯示螢幕
2. 通話使用燈
3. 下查鍵
4. 去電鍵
5. 回撥鍵
6. 刪除鍵
7. 保留鍵
8. 音量鍵
9. 暫切/設定鍵
10. 重撥/暫停鍵
11. 免持撥號鍵
12. 捲線插座
13. 數字鍵
14. 記憶2
15. 記憶1
16. 上查鍵
17. 局線插座
18. 分機插座

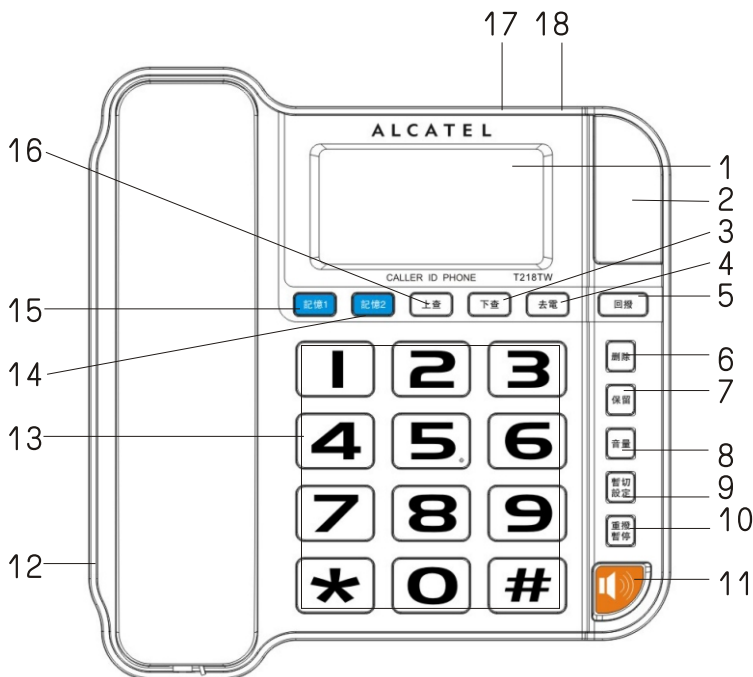

電話機設定

設定目錄:以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
年份日期 時間設定	→ 暫切/設定 → 1 → 1	→ D 2004 01-01	→ 141228(例:2014年12月28日) → 暫切/設定 → 2 → 1816 (例:18點16分) → 暫切/設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P6頁
本地碼 設定	→ 暫切/設定 → 6 → 1	→ Loc -----	→ 04(例:台中04) → 暫切/設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P8頁
免打擾時間 設定	→ 暫切/設定 → 4	→ OFF-r 00-00	→ 0100(例:1小時) → 暫切/設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P7頁
來電報號 設定	→ 暫切/設定 → 9 → 2	→ Vo Cld OFF	→ 上查或下查(選擇1-9) → 暫切/設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P9頁
去電報號 設定	→ 暫切/設定 → 9 → 1	→ Sound on	→ 上查或下查(選擇on) → 暫切/設定 → 免持撥號,回到待機狀態	見說明書P9頁

注意1:以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式

1. 暫切/設定, 2, 2
2. 暫切/設定, 5, 2
3. 暫切/設定, 6, 2
4. 暫切/設定, 8

注意2:操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態.

注意3:設定過程中,輸入數字有錯時,可按"刪除"鍵,逐一刪除該數字.

注意4:螢幕上"2004"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變).

注意5:台灣區域不適用此功能,代表不需設定.

注意6:設定完成後,可按" 免持撥號"鍵(或拿起聽筒,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態.

注意7:本電話機所用時間為24小時制.

注意8:請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主.

以下操作，需在提機(通話)狀態下，進行設定：

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
免持撥號 音量設定	→ 音量	→ -----	→ 連續按音量鍵可調整 免持撥號音量大小聲	見說明書P12頁