

# ALCATEL

home & business phones

## origin

### 無線電話機



- FSK/DTMF雙制式來電顯示
- 3組記憶速撥鍵
- 50組電話簿
- 20組來電查詢 / 10組去電查詢
- 日期、時間設定
- 手機鬧鐘設定
- 免持對講、重撥、暫停、靜音
- 6段鈴聲音量調整
- 5段聽筒音量調整
- 暫切時間調整
- 10組鈴聲選擇
- 手機鍵盤鎖
- 螢幕背光
- 數字按鍵背光



來電顯示



電話簿記憶



免持通話功能



和旋鈴聲



數字按鍵背光



螢幕背光



Ecologic  
attitude

# ALCATEL


home & business phones

Elegance and simplicity

## origin



### 手機概覽

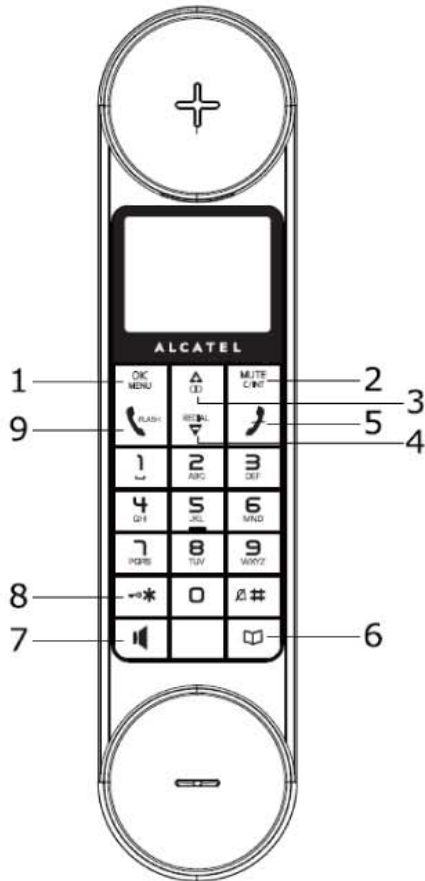

#### 1. OK MENU

待機狀態下:按此鍵開啟主選單

在子選單模式下:按此鍵確認選項

在通話中:按此鍵開啟內線通話/電話簿/重撥清單/來電清單

#### 2. MUTE C/INT

在主選單模式下:按此鍵回到待機狀態

在子選單模式下:按此鍵回到上一層選單

在子選單模式下:常按此鍵回到待機狀態

#### 3. RECALL

待機狀態下:按此鍵開啟來電清單

在選單模式下:按此鍵向上查詢

在電話簿/重撥清單/來電清單:按此鍵向上查詢

在通話中:按此鍵增加音量

響鈴狀態下:按此鍵增加響鈴音量

#### 4. RECALL

待機選單模式下:按此鍵開啟重撥清單

在電話簿/重撥清單/來電清單:按此鍵向下查詢

在通話中:按此鍵降低音量

響鈴狀態下:按此鍵降低響鈴音量

#### 5. FLASH

在通話中:按此鍵結束通話並回到待機狀態

手機響鈴狀態下:按此鍵來停止手機鈴聲

#### 6. BOOKMARKS

待機狀態下:按此鍵開啟電話簿

#### 7. MUTE C/INT

在通話中:按此鍵來啟動/關閉免持聽筒功能

響鈴狀態下:按此鍵以免持方式接聽來電

#### 8. 數字按鍵 \* \* \* \* \*


#### 9. FLASH

在待機/預撥號模式下:按此鍵撥打電話

響鈴狀態下:按此鍵接聽來電

在通話中:按此鍵撥打一個暫切

### 機座概覽

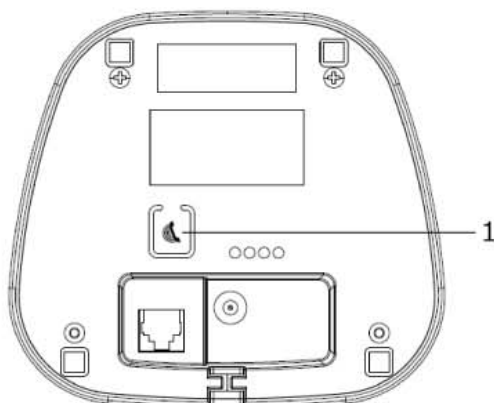

#### 1. CALL

按機底座上的  鍵可以呼叫您的手機。響鈴持續約60秒

長按機底座上的  鍵約5秒，基座將進入註冊模式，可以註冊手機。

## 技術規格

戶外通話距離	最遠300公尺
室內通話距離	最遠50公尺
手機操作時間	通話時間10小時
電源供應器	輸入 100-240 V/50-60 Hz/0.15A 輸出 6 VDC/450MA 請只用隨附的電源供應器
電池	400mAh NIMH 鎳氫可充電電池包 請只使用 NIMH 充電電池，如使用其他類型的電池，可能會有爆炸的危險。廢棄的電池請送到回收處
操作環境	從5C到40C

\* 數值會因為環境影響而改變

\* 數值會因為電池的首次充電成果而有變化