

vtech CRL51102TW 話機功能簡述



服務電話：0800-035-889

CRL51102TW 話機 — 座機按鍵說明

尋呼子機



尋找子機/增加註冊新子機

I. 尋呼對於尋找無法找到的子機是一個非常有用的方法。

開始搜尋：待機狀態按下  鍵，所有已在座機上註冊的子機將響起尋呼音。

停止搜尋：按任意子機的  或 ，或座機上  可停止尋呼。

II. 增加或註冊新子機

1. 未註冊子機螢幕顯示 "REGISTER"。在註冊前，子機需充電約 5 分鐘。
2. 長按座機的  鍵，約 5 秒鐘，座機進入註冊模式。座機的 "使用中" 指示燈持續閃爍。
3. 按子機的 【左功能鍵】  確定。再按  上/下鍵，滾動選擇 " REGISTRATION "。按 【左功能鍵】  確定。
4. 系統提示輸入 4 位數的 PIN 碼（預設為 0000）。
5. 使用撥號鍵輸入 4 位數的 PIN 碼，然後按 【左功能鍵】  確定。
6. 子機顯示 SEARCHING...。子機的 "使用中" 指示燈持續閃爍。
7. 當子機發出嗶聲，座機的 "使用中" 指示燈關閉時，子機註冊成功。
8. 如果子機註冊成功，您將會聽到提示音，子機將會自動被分配一個可用的子機號碼，該子機號碼會在待機狀態下顯示。例如 " HANDSET 2 "。

CRL51102TW 話機 — 子機按鍵說明

【左功能鍵（目錄/選項）】

待機狀態下：按【左功能鍵】 顯示目錄。

目錄狀態下：按【左功能鍵】 選擇一個選項或保存輸入內容、設定。

【右功能鍵（清除/返回/靜音/內線通話）】

目錄狀態下：按【右功能鍵】 取消操作，返回上一層目錄或退出目錄顯示；
長按返回待機狀態。

通話狀態下：按【右功能鍵】 將開啟麥克風靜音，螢幕顯示 "MUTED" 及 "靜音" 信息。與你通話的對方將聽不到你講話。再按下此鍵可關閉麥克風靜音。

編輯/預撥號狀態下：按【右功能鍵】 刪除符號或數字；長按刪除所有符號或數字。

待機狀態下：按【右功能鍵】，再按 上/下鍵，滾動選擇欲撥打之內線子機號碼。被呼叫子機響鈴，被呼叫子機摘機（按下通話鍵）即可內線通話。
則顯示當前時間。



【摘機】

待機狀態下：按 鍵可撥打電話或者接聽來電。



【掛斷/取消】

通話狀態下：按 鍵可結束通話，返回待機螢幕。

目錄狀態下：按 鍵可取消操作，返回上一層目錄或退出目錄顯示。

待機狀態下：長按 鍵可關閉或開啟子機。



【鍵盤鎖定】

待機狀態下：長按  鍵將鎖住按鍵。螢幕顯示 "鍵盤鎖定" 信息。按下任何按鍵均無反應除非再一次長按  鍵解開按鍵鎖。"鍵盤鎖定" 信息消失。

通話狀態下：按  鍵切換至音頻撥號。



【來電靜音/關閉來電響鈴】

待機狀態下：

長按  鍵開啟靜音模式。螢幕顯示 "鈴聲關" 信息，當有來電時不響鈴。

再一次長按  鍵則會關閉靜音模式。"鈴聲關" 信息消失。



▲
來電

【向上/來電清單/音量+】

待機狀態：按向上鍵  顯示來電清單。

目錄狀態：按向上鍵  滾動查看目錄選項。

編輯狀態：按向上鍵  左移游標。

通話狀態：按向上鍵  增加音量。

電話響鈴狀態：按向上鍵  增加音量。

電話簿/來電顯示清單/重撥清單查看狀態：按向上鍵  滾動查看記錄。



▼
去電

【向下/去電清單/音量-】

待機狀態：按向下鍵  進入去電清單。

目錄狀態：按向下鍵  滾動查看目錄選項。

編輯狀態：按向下鍵  右移游標。

通話狀態：按向下鍵  減小音量。

電話響鈴狀態：按向下鍵  減小音量。



【插接】

預撥號狀態下：輸入號碼時，按下  鍵可插入 "Flash 訊號" 碼。

通話狀態下：如果你已申請電話服務供應商(例如中華電信)的插播服務，當你在通話時若有第三方來電，你將會聽到提示音。按子機的  鍵將保留當前電話並接聽新的來電。如您再按一次子機  鍵可恢復與當前電話通話。重複按  鍵您可在不同的電話之間轉換通話。



【免持通話】

待機狀態下：按  鍵開起免持功能，可使用喇叭撥打或接聽電話。

螢幕顯示 "免持" 信息。

外線來電時：按  鍵接聽電話。螢幕顯示 "免持" 信息。

聽筒通話狀態下：按  鍵可轉換為喇叭通話。再按一次可轉回聽筒通話。



【增音】位於子機側邊

增音功能可以使子機聽筒通話時的聲音更大更清晰。通話完畢，掛斷電話後，增音功能將會消失。

通話狀態下：

按  鍵，開起增音功能。螢幕顯示 "擴音" 信息。

可再用  上/下鍵，來增加音量或降低音量，共五階。調整後之音量位階將會等同未增音時之位階。例如：未開啟增音功能時音量位階為 "VOLUME 3"，開啟增音功能後將音量位階調整至 "VOLUME 5"。通話完畢掛機，下次通話時一般音量及增音功之音量位階將同時更改在 "VOLUME 5"。

再一次按下  鍵，關閉增音功能。"擴音" 信息消失。



【電話簿】

您的子機最多可以儲存 20 個電話記錄，其中姓名長度不超過 12 個字符（包括空格），電話號碼長度不超過 20 位數。

瀏覽或撥打電話簿顯示的號碼：

按  鍵，進入電話簿電清單。按  上/下鍵，即瀏覽電話簿名單。

再按  鍵或  鍵，即可撥出該組號碼。

新增電話號碼至電話簿（3 種方式）待機狀態下：

1. 使用撥號鍵輸入建立新的電話號碼至電話簿
2. 儲存一個來電記錄號碼到電話簿
3. 儲存一個去電記錄號碼到電話簿

使用撥號鍵輸入建立新的電話號碼至電話簿

按  鍵，進入電話簿電清單。

-或者-

1. 按【左功能鍵】 進入主目錄，然後按  上/下鍵，滾動選擇“PHONEBOOK”。按【左功能鍵】 確定。
2. 電話簿中若無人名及號碼，螢幕顯示 "EMPTY" 信息。
按【左功能鍵】 確定，螢幕顯示 "ADD" 信息。
3. 電話簿中若已存有人名及號碼，螢幕顯示已存在之人名。
按【左功能鍵】 確定，螢幕顯示 "ADD" 信息。
4. 再按【左功能鍵】 確定。
5. 螢幕顯示 "NAME" 信息，再使用【撥號鍵】輸入姓名（**不提供中文**）。每按一次【撥號鍵】，【撥號鍵】上對應的字符將會顯示。多次按相同【撥號鍵】，【撥號鍵】上相對應的其他字符將會顯示。細請參照說明書表格。

-按  上/下鍵，右移或左移游標。

-按 **【右功能鍵】** ，刪除一個字符。

-長按 **【右功能鍵】** ，刪除所有字符。

-按 0 增加一個空格。

6. 完成後，按 **【左功能鍵】**  確定，螢幕顯示 "NUMBER" 信息。

7. 再使用 **【撥號鍵】** 繼續輸入電話號碼編輯。

-按  上/下鍵，右移或左移游標。

-按 **【右功能鍵】** ，刪除一個字符。

-長按 **【右功能鍵】** ，刪除所有字符。

-長按 0 輸入 "撥號暫停" (螢幕顯示 P)。

8. 完成後，按 **【左功能鍵】**  確定，話機響鈴，螢幕顯示 "MELODY 1" 信息。然後按  上/下鍵，選擇電話簿記錄的背景音樂 (話機同時更換鈴聲音樂)。

9. 按 **【左功能鍵】**  確定，保存電話簿記錄。您會聽到確定音，螢幕返回姓名層目錄。按 **【右功能鍵】**  確定完成，返回待機模式。

儲存一個來電記錄號碼或去電記錄號碼到電話簿

1. 已有來電紀錄之狀況下：

-按 **【左功能鍵】**  進入主目錄，然後按  上/下鍵，滾動選擇 "CALL LIST" 功能選項，然後按 **【左功能鍵】**  確定。

-按  上/下鍵，滾動選擇所需記錄，然後按 **【左功能鍵】**  確定。

- 或者 -

-按  上/下鍵，選擇進入來電或去電清單。

-按  上/下鍵，滾動選擇所需記錄，然後按 **【左功能鍵】**  確定。

2. 按  上/下鍵，滾動選擇 "ADD TO PB" 功能選項，然後按【左功能鍵】 確定。
3. 螢幕顯示 "NAME" 信息，然後按【左功能鍵】 確定。
4. 再使用【撥號鍵】輸入姓名(不提供中文)。
5. 完成後，按【左功能鍵】 確定，螢幕顯示要被儲存電話號碼。
6. 按【左功能鍵】 確定，話機響鈴，螢幕顯示 "MELODY 1" 信息。然後按  上/下鍵，選擇電話簿記錄的背景音樂（話機同時更換鈴聲音樂）。
7. 按【左功能鍵】 確定，保存電話簿記錄。您會聽到確定音，螢幕返回姓名層目錄。
8. 按【右功能鍵】 確定完成，返回待機模式。

【日期與時間設定】

設定子機日期格式及日期：

1. 按【左功能鍵】 進入主目錄。
2. 按  上/下鍵，滾動選擇 " HS SETTING "。按【左功能鍵】 確定。
3. 按  上/下鍵，滾動選擇 " DATE & TIME "。按【左功能鍵】 確定。
4. 按  上/下鍵，滾動選擇 " DATE FORMAT "。按【左功能鍵】 確定。
5. 按  上/下鍵，滾動選擇所需的日期格式（DD-MM-YY 或 MM-DD-YY）。
6. 按【左功能鍵】 確定。螢幕顯示 " DATE FORMAT "。
7. 按  上/下鍵，滾動選擇 " SET DATE "。
8. 按【左功能鍵】 確定。螢幕顯示 " DD-MM-YY " 或 " MM-DD-YY "
- 若之前已設定過日期則顯示當前日期。
9. 用數字鍵，輸入日期。完成後按【左功能鍵】 確定。
10. 按【右功能鍵】 3 次離開設定畫面。

設定子機時間格式及時間：

1. 按【左功能鍵】 進入主目錄。
2. 按  上/下鍵，滾動選擇 " HS SETTING "。按【左功能鍵】 確定。
3. 按  上/下鍵，滾動選擇 " DATE & TIME "。按【左功能鍵】 確定。
4. 按  上/下鍵，滾動選擇 " TIME FORMAT "。按【左功能鍵】 確定。
5. 按  上/下鍵，滾動選擇所需的日期格式（24 HR 或 12 HR）。
6. 按【左功能鍵】 確定。螢幕顯示 "TIME FORMAT "。
7. 按  上/下鍵，滾動選擇 " SET TIME "。
8. 按【左功能鍵】 確定。螢幕顯示 " HH-MM "，若之前已設定過時間則顯示當前時間。
9. 用數字鍵，輸入時間。完成後按【左功能鍵】 確定。
10. 按【右功能鍵】 3 次離開設定畫面。

【鬧鐘設定】

您可以通過電話設定鬧鐘。鬧鐘設定後，螢幕顯示 **鬧鐘** 信息。當達到設定的鬧鐘時間後，**鬧鐘** 信息在螢幕閃爍，同時鬧鈴將持續 45 秒。您可以按任意鍵停止鬧鈴。

1. 按【左功能鍵】 進入主目錄。
2. 按  上/下鍵，滾動選擇 " HS SETTING "。按【左功能鍵】 確定。
3. 按  上/下鍵，滾動選擇 " ALARM "。按【左功能鍵】 確定。
4. 按  上/下鍵，滾動選擇 " ON "。按【左功能鍵】 確定。
5. 螢幕顯示 " 00:00 "，若已設定過時間則顯示之前次時間。
6. 用數字鍵，輸入時間。完成後按【左功能鍵】 確定。
7. 螢幕顯示 "SNOOZE"，按【左功能鍵】 確定。

8. 按  上/下鍵，滾動選擇 "ON 或 OFF"。啟動或關閉貪睡提醒功能。

9. 按【左功能鍵】  確定。3 次離開設定畫面。

請注意：如果貪睡提醒【SNOOZE】未設定 "ON 或 OFF"，鬧鐘功能不會被啟動。


如果貪睡提醒【SNOOZE】未設定 "ON 或 OFF"，鬧鐘功能不會被啟動。

若您貪睡提醒【SNOOZE】已啟動 "ON"，每隔 7 分鐘後鬧鈴會再次響起。

將 "ALARM " 或 " SNOOZE" 設為 "OFF" 可停止隔 7 分鐘後鬧鈴會再次響起。

子機螢幕的顯示圖及符號

	一直顯示表示子機與座機的距離在有效接收範圍內。 消失表示子機已超出與座機的有效範圍。
	表示電池正在充電（動態顯示）
	圖示閃爍時表示電池電量過低；需把子機置於充電座內充電。
鍵盤鎖定	表示鍵盤鎖定。
語音信箱	表示系統接收到新的未讀的語音留言。
內線	表示內線通話連接成功。當有內線來電或者內線來電正在等候接聽時閃爍。
鈴聲關	表示鈴聲已關閉。
鬧鐘	表示已設定鬧鐘。到達鬧鐘設定時間時閃爍。
免持	表示揚聲器已開啟。
通話中	表示正在通話中。當有來電時閃爍。

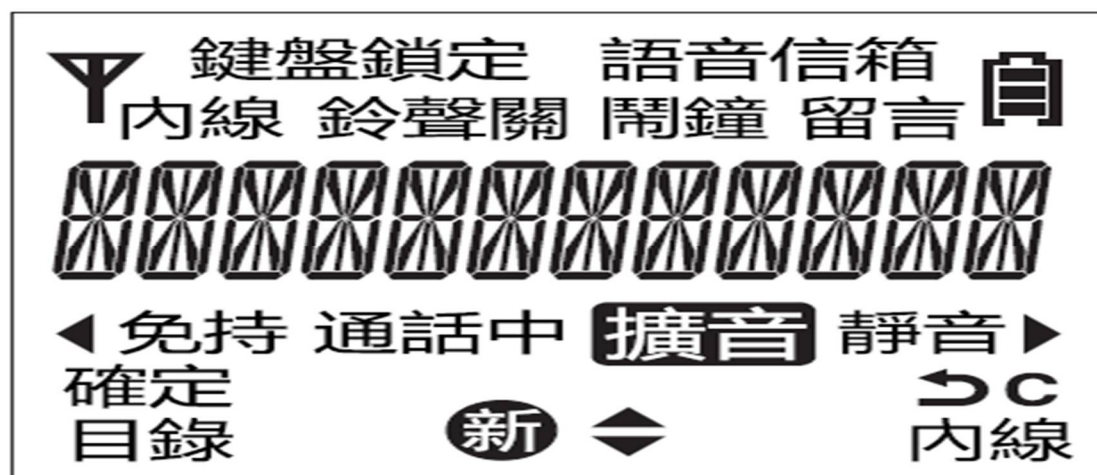

擴音	表示耳機增音功能已開啟。
靜音	表示麥克風已關閉。
確定	表示確定。按 左功能鍵 完成確定選擇。
目錄	表示目錄選項。按 左功能鍵 查看更多目錄選項。
◀	向左，表示當前文本位置之後有更多數字或字符。
▶	向右，表示當前文本位置之後有更多數字或字符。
◀▶	向上 / 向下。表示當前目錄位置之前或之後有更多目錄選項。
新	向上 / 向下。表示當前目錄位置之前或之後有更多目錄選項。
內線	待機狀態下按 右功能鍵 開始內線通話。
↶	表示往後退一步。按 右功能鍵 可返回上一層目錄或取消當前操作。
C	按 右功能鍵 清除一個字符、停止鬧鈴響鬧、通話時靜音或取消靜音。