

Alcatel

TA500 TW

中文介面無線電話答錄機 ~ 典雅




介紹

注意：當使用電話設備，應遵循下面的基本的安全指示。
這電話是符合DECT標準。它被設計用於接收和發送電話呼叫和連接到公共電話網絡。

重要：由於電話主機操作是需要電源供應電，建議用戶在家裡至少放一部有線電話在停電的情況下使用。

配件核對清單


確保你的套件有以下所示項目。

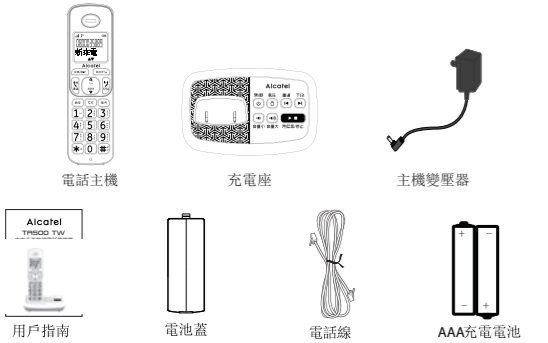

電話主機充電座的安裝

- 將主機變壓器較小的一端插入主機背面的電源插座。
- 將電話線的一端插入主機背面的插座。
- 將電話線的另一端插入牆上的電話插孔。
- 將主機變壓器較大的一端插入牆壁開關電源插座。

如果您使用DSL網際網絡服務，DSL過濾器是必需的（不包括在內）。

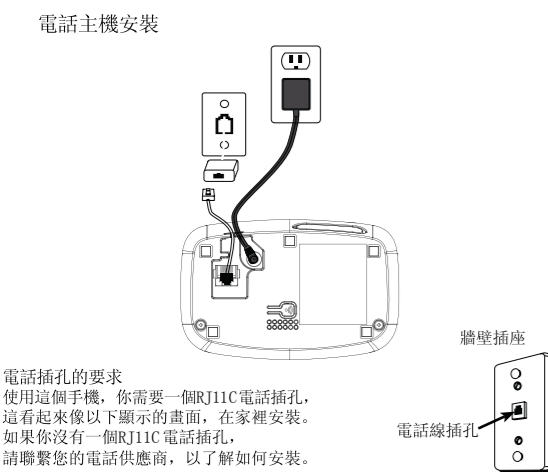


電話插孔的要求
使用這個手機，你需要一個RJ11C電話插孔，這看起來像以下顯示的畫面，在家裡安裝。如果你沒有一個RJ11C電話插孔，請聯繫您的電話供應商，以了解如何安裝。

注意：
1. 只能使用本機附帶的變壓器。（電話主機變壓器：型號S003GU0600050，6Vdc/500mA）使用其他變壓器可能會損壞設備。如果您需要訂購更換變壓器，請聯繫您當地的經銷商。

2. 為了防止火災或觸電的危險，不要將本產品暴露於雨水或濕氣中。

電池的安裝

為了獲得最佳的電池性能，第一次使用前電池先充電16個小時。

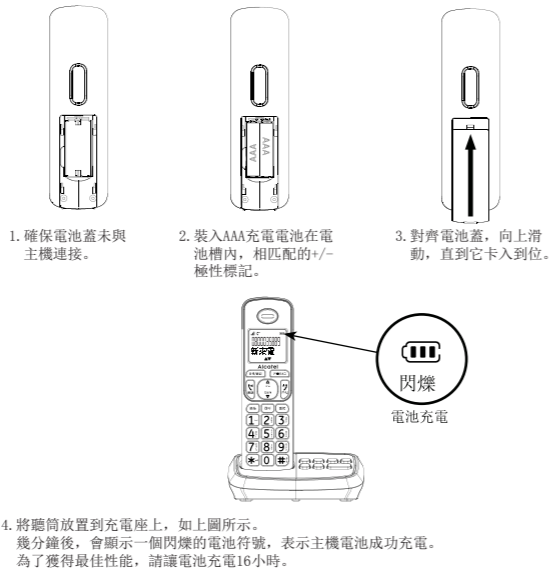


4. 將聽筒放置到充電座上，如上圖所示。幾分鐘後，會顯示一個閃爍的電池符號，表示主機電池成功充電。為了獲得最佳性能，請讓電池充電16小時。

注意：
1. 為了減少火災或人身傷害的風險，只能使用（1.2V300mAh Ni-MH AAA）充電電池。

2. 如果該主機將在相當長的一段時間內不使用，請從主機上拔下電池，以防止可能發生漏液問題。

電話主機功能鍵

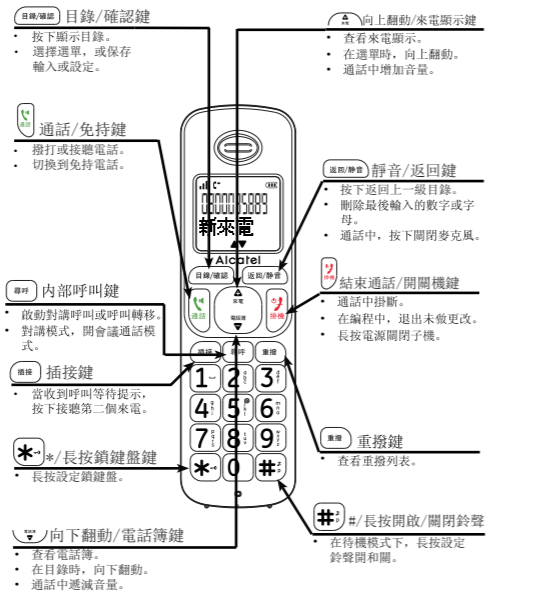

主機螢幕

下表提供了主機的螢幕顯示符號的描述。

符號	主目錄
	電話主機在連接範圍之信號強度
	未接電話 通話清單中 接收來電 通話清單中 撥出電話
	免持開啓時顯示。
	鈴聲關閉時顯示
	當有新信息時閃爍
	電池電量 顯示
	更多目錄選擇

子機目錄

下表顯示了子機的選單。

主目錄	子目錄1	子目錄2
電話簿	新增	英文姓名
	查詢記錄	新建數字
	編輯	
	刪除記錄	
	全部刪除	
	直撥記憶	
子機選項	子機姓名	
	鈴聲	鈴聲音量 鈴聲曲調 按鍵音
	自動掛機	
時間和鬧鐘設定	時間格式	
	日期格式	時間格式 日期格式
	鬧鐘	
	鬧鐘曲調	
系統設定	變更密碼	
	註冊	
	取消註冊	
	原廠設定	
	預設撥出(AUTO PREFIX)	
	插接時間	
	撥號模式	

答錄機目錄

下表顯示了答錄機的選單。

主目錄	子目錄1	子目錄2	子目錄3
答錄機	播放	重複	
		下通留言	
		上通留言	
	刪除		
	全部刪除		
	答錄開關	開啟	
		關閉	
	語音提示	可答可錄	播放
			錄製語音
		刪除	播放
	只答不錄	錄製語音	
		刪除	
答錄模式	可答可錄		
	只答不錄		
答錄設定	鈴聲延遲		
	遠端遙控	開啟	
		關閉	

主機設定

鈴聲音量

您可以設定從1級到4級的子機鈴聲音量或關閉鈴聲。

- 目錄/確認。
- :子機選項 ->目錄/確認。
- :鈴聲 ->目錄/確認。
- :鈴聲音量 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 (音量 1-5, 關閉) ->目錄/確認。

鈴聲曲調

您可以從10種鈴聲中選擇(鈴聲1至10)。

- 目錄/確認。
- :子機選項 ->目錄/確認。
- :鈴聲 ->目錄/確認。
- :鈴聲曲調 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 ->目錄/確認。

按鍵音

當您每按一次按鍵時，子機都會發出一聲按鍵音。

更改按鍵音設定：

- 目錄/確認。
- :子機選項 ->目錄/確認。
- :鈴聲 ->目錄/確認。
- :按鍵音 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 ->目錄/確認。

子機姓名

更改子機名字：

- 目錄/確認。
- :子機選項 ->目錄/確認。
- :子機姓名 ->目錄/確認。
- 輸入子機名字 ->目錄/確認。

自動掛機

設定自動掛斷“開啟”或“關閉”：

- 目錄/確認。
- :子機選項 ->目錄/確認。
- :自動掛線 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 ->目錄/確認。

當選擇“開啟”時，子機在通話過程中放到充電座上會自動掛斷通話。

時間和鬧鐘設

時間格式

您可以設定時間的顯示格式為12小時或24小時。

- 目錄/確認。
- :時間鬧鐘 ->目錄/確認。
- :格式設定 ->目錄/確認。
- :時間格式 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 (12小時或24小時) ->目錄/確認。

日期格式

更改日期格式：

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :時間鬧鐘 ->目錄/確認。
- :格式設定 ->目錄/確認。
- :日期格式 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 (日/月 或 月/日) ->目錄/確認。

時間和日期

- 目錄/確認。
- :時間鬧鐘 ->目錄/確認。
- :日期時間 ->目錄/確認。
- 通過修改年，月和日的2個數字，進行更改日期。例如，如果您想要的日期是2017年5月25日，按[1][7][0][5][2][5]，然後按目錄鍵。
- 通過修改小時和分鐘的2個數字，進入時間設定。
 - 如果時間是下午3:34，並且已選擇24小時時間格式，請按[1][5][3][4]。
 - 如果時間是下午3:34，並且已選擇12小時時間格式，請按[0][3][3][4]。

鬧鐘

您可以設定您的鬧鐘只響一次或每天都響。鬧鐘設定是獨立於每部子機。

- 目錄/確認。
- :時間鬧鐘 ->目錄/確認。
- :鬧鐘 ->目錄/確認。
- :選擇所需的鬧鐘設定 ->目錄/確認。
 - 關閉
 - 僅此一次
 - 每天
- 輸入所需鬧鐘的小時和分鐘 ->目錄/確認。

鬧鐘鈴聲種類

您可以選擇3種鬧鈴的旋律。

- 目錄/確認。
- :時間鬧鐘 ->目錄/確認。
- :鬧鐘曲調 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定 ->目錄/確認。

更改密碼

該電話有與它相關的密碼。原始密碼為0000。

如果您改變您的密碼，請記住您新的密碼。

如果您忘記密碼，您必須重設您的子機。

更改密碼：

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :變更密碼 ->目錄/確認。
- 輸入現在的密碼(原始設定:0000) ->目錄/確認。
- 輸入新的密碼 ->目錄/確認。

取消註冊

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :取消註冊 ->目錄/確認。
- 輸入密碼(原始設定:0000) ->目錄/確認。
- :選擇要刪除的子機 ->目錄/確認。

撥號模式

如果您無法撥打電話，請按照您的電話線路服務更改設定。原始設定為“複頻”。

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :撥號模式 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定(複頻或是脈衝) ->目錄/確認。

註冊

該電話系統可以支持最多共4部子機。

包裝盒內提供的子機已與主機註冊。

要添加或重新註冊一部子機：

電話主機：

- 長按 **尋呼** 5秒鐘。

子機：

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :註冊 ->目錄/確認。
- 輸入密碼(原始設定:0000) ->目錄/確認。
- 子機顯示“請稍後”。

子機：

7. 如果子機註冊成功，你將聽到蜂鳴聲。

子機螢幕上顯示“H X”，X是一個1到4的數字。

注意事項：

如果註冊沒有成功，會發出錯誤提示音。

插接時間

此設定允許您選擇短、中或長的插接時間，以配合您的電信供應商所提供的服務。

更改插接時間：

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :插接時間 ->目錄/確認。
- :選擇所需的設定(短,中,長) ->目錄/確認。

增加電話簿資料

您可以添加一個電話簿記錄。

- 目錄/確認。
- :電話簿 ->目錄/確認。
- :新增 ->目錄/確認。
 - 英文姓名: 新建名字->目錄/確認。
 - 輸入號碼: 新建號碼->目錄/確認。

注：對於撥號鍵盤和其相應的字元的完整列表，請參閱字元表中。

單鍵撥號

您可以設定2個電話號碼到內存位置叫快速撥號鍵1和快速撥號鍵2。

- 目錄/確認。
- :電話簿 ->目錄/確認。
- :直撥記憶 ->目錄/確認。
- :選擇所需的鍵位置 ->目錄/確認。
 - 當前已儲存的電話號碼將顯示在螢幕上。如果沒有儲存號碼，則顯示“空白”。
- 目錄/確認：編輯號碼 ->目錄/確認。
 - 英文姓名: 輸入名字 ->目錄/確認。
 - 輸入號碼: 輸入號碼 ->目錄/確認。

重撥功能

使用重撥功能撥打電話

最後撥打的10個電話號碼儲存在重撥列表。

使用重撥列表中的電話號碼打電話：

- 重撥。
 - :想要撥打的號碼 -> 。

重設

除了電話簿，此功能允許您恢復所有系統設定為原始設定。

- 目錄/確認。
- :設定 ->目錄/確認。
- :原廠設定 ->目錄/確認。
- 目錄/確認。

答錄機設置和操作

您可以使用手機上的答錄機菜單來更改所有答錄機的設置和功能。

開啟或關閉應答機

- 目錄/確認。
- :答錄機 ->目錄/確認。
- :答錄開關 ->目錄/確認。
- :開啟 或 關閉 ->目錄/確認。

- 您也可以通過按基座的“**開/關**”按鈕開啟或關閉答錄機。

對外語音提示

電話配有兩種用於不同應答模式的預定對外語音提示。2種預定對外語音提示可供選擇：“只回答”和“回答和記錄”。默認為“回答和記錄”，它允許來電者在答錄機上留言。

設置答錄模式

- 目錄/確認。
- :答錄機 ->目錄/確認。
- :答錄模式 ->目錄/確認。
- :只答不錄 或 可答可錄->目錄/確認。

錄製個人對外語音提示

您可以選擇用您自己預先錄製的個人化語音提示來替換預定對外語音提示。

- 目錄/確認。
- :答錄機 ->目錄/確認。
- :語音提不 ->目錄/確認。
- :只答不錄 或 可答可錄->目錄/確認。
- :錄製語音 ->目錄/確認,開始錄製
- 再次按 目錄/確認,結束錄製

- 對外語音提示最長是2分鐘。要聽取對外語音提示，請在步驟5選擇 **播放**。
- 要刪除個人化對外語音提示並返回到預定對外消息，請在步驟5中選擇 **刪除**。

播放和刪除留言信息

最後的來電錄製留言信息將首先播放。 直到所有新留言信息都被刪除之後，舊留言信息才能被再次播放。

播放留言信息

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄機 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 播放 → 目錄/確認。

– 在留言播放過程中，您可以按 目錄/確認 選擇重複當前的留言，跳到下一個留言，跳回到上一個留言或刪除當前的留言。

– 您也可以通過按基座上的 **重複** 按鈕複當前的留言，**下段** 按鈕跳到下一個留言，**刪除** 按鈕刪除當前的留言。

刪除所有留言信息

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄機 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 全部刪除 → 目錄/確認。

設置振鈴延遲

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄機 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄設定 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 鈴聲延遲 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇2-7鈴聲 或 省錢設定 → 目錄/確認。

– 在省錢設定下，答錄機將會在5聲響後接聽電話並開始播放語音提示如果您沒有新的留言。如果您有新的留言，答錄機將會在3聲響後接聽電話並開始播放語音提示。

開啟或關閉遙控設置功能

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄機 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 答錄設定 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 遠端遙控 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 開啟 或 關閉 → 目錄/確認。

– 如果答錄機關閉且主密碼仍然被設置為默認的0000，答錄機將不會應答任何來電者振鈴，但是如果主用戶密碼已被改變，它將在10個振鈴之後應答以允許遙控設置功能。

遙控檢查留言信息

撥打您的家庭電話號碼。當答錄機接聽您的電話並播放你的問候信息時，按下正在使用的電話上的按鈕撥打您的遙控器密碼（與主密碼相同）。

遙控功能可讓您執行以下項目：

	按下這個按鈕
重播留言	1
播放留言	2
停止留言播放	8
刪除留言	6（ 在播放留言中 ）
播放下一段留言	3
開啟答錄機	7
關閉答錄機	9

電話機操作

撥打電話

- 按 電話。
- 聽到同音後，按電話號碼。

預置撥號

- 使用撥號鍵撥打電話號碼。如果按錯數字號碼，可以使用 返回/靜音 鍵清除。
- 按 電話。

接聽電話

當有來電時，LCD會亮起。按 接聽 電話。

注意：螢幕上會顯示您的通話時間。小時，分鐘，秒（HH - MM - SS）。

結束通話

按 掛機，或把子機放在充電座上結束通話。

通話靜音

通話靜音是在通話過程中關閉麥克風，你能聽到對方說話，但對方聽不到你說話。

- 返回/靜音：打開靜音功能。
- 返回/靜音：返回通話狀態。

注意：靜音功能啓動時，螢幕上會顯示“靜音”。

呼叫等待（不適用於台灣地區）

要使用來電等待，您必須向您的電信服務業者申請呼叫等待服務。

此功能通話允許您在通話過程中接聽第二個來電。

當有第二個來電時，您將聽到來電等待提示音。

- 尋呼** : 接聽第二個來電。
- 尋呼** : 通話間切換。

暫停（用於PBX/長途電話服務使用者）

使用PBX或長途電話服務撥打電話時，有時需要輸入一個暫停訊號。如果在電話簿中插入需要加入撥出碼的號碼時，也需要加入暫停訊號。例如：如果您需要在PBX撥打外線電話時，要先按“9”撥出碼。

- 按[9]，再長按 **##**。
- 輸入電話號碼，再按 電話。

注意：每輸入一次暫停，即暫停3秒鐘，並在螢幕上顯示P符號。

當您從您的服務提供商收到新的語音郵件， 該符號將會在螢幕上閃爍。重要提示：為了使用語音留言服務，您必須從您的電話服務提供商申請開通該服務。

增加重撥列表裡的電話號碼到電話簿中

- 重撥。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 想要保存的號碼 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 儲存號碼 → 目錄/確認。
- 用鍵盤輸入名字 → 目錄/確認 兩次。

刪除重撥列表裡的電話號碼

- 重撥。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 想要刪除的號碼 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 刪除記錄 → 目錄/確認 兩次。或 ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 全部刪除 → 目錄/確認 兩次。

電話簿

電話簿可存儲50組電話號碼。

字元表

使用撥號鍵盤和下方的圖表輸入一個名稱（最多14個字元）。

按 靜音/返回 鍵以改正錯誤。

按鍵	按鍵的字元						
[1]	space	1	2	3	4	5	6
[2]	A	B	C	2			
[3]	D	E	F	3			
[4]	G	H	I	4			
[5]	J	K	L	5			
[6]	M	N	O	6			
[7]	P	Q	R	5	7		
[8]	T	U	V	8	?		
[9]	W	X	Y	Z	9		
[0]	0	-	/	\	#		+

查看電話簿記錄

您可以使用功能表來查看電話簿記錄列表。

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 電話簿 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 查詢記錄 → 目錄/確認。

- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 查看所需的名字。

使用電話簿鍵查看電話簿記錄

您可以使用電話簿鍵直接查看電話簿記錄名單。

- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 查看所需的名字。

編輯一個電話記錄

您可以編輯電話簿中的記錄的名稱和號碼。

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 電話簿 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 編輯 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇所需編輯的名字 → 目錄/確認 . 編輯顯示的名字→ 目錄/確認 .
- 編輯所需的號碼 → 目錄/確認。

刪除一個電話記錄

您可以在電話簿中刪除選定的記錄。

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 電話簿 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 刪除記錄 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇所需的記錄 → 目錄/確認 → 目錄/確認。

刪除所有電話記錄

您可以在電話簿中刪除所有記錄。

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 電話簿 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 全部刪除 → 目錄/確認 → 目錄/確認。

字母搜索

您可以以記錄的第一個字母在電話簿中搜索記錄。

- 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 電話簿 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 查詢記錄 → 目錄/確認。
- 輸入您尋找的記錄的第一個字母 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇你要的資料 → 目錄/確認。

注意：您還可以使用上下鍵搜索電話簿記錄。

內線電話

系統最多可支持4個登記子機，出廠預設名字為子機1，子機2，子機3，子機4。

- 尋呼**。
- 選擇想要呼叫的子機1到子機4。或者您可以按[*]鍵呼叫所有的子機。

子機：

- 按 電話 ▶：開始通話。

- 按 掛機：結束通話。

注意：啓動內線通話的子機，在同一時間內，只能與另一個子機進行內線通話，不能與所有子機同時通話。

三方通話

轉接電話

外線來電可以從子機轉移到另一個子機。

另外，兩部子機之間可以建立與外線的三方通話。

- 接通外線電話來電時，按 **尋呼**。
- 選擇需要對講的子機。
- 被呼叫的子機按 電話 → 原子機按 掛機 開始轉移電話。

三方通話

- 接通外線電話來電時，按 **尋呼**。
- 選擇需要對講的子機。
- 被呼叫的子機按 電話 → 原子機長按**尋呼**。
- 兩個子機螢幕會顯示“會議”。

來電顯示

來電顯示（CID）是一個通話記錄，顯示來電的電話號碼。

子機最多可儲存20組電話號碼，每組最多24個數字。

每個來電顯示的記錄，將顯示來電的時間、日期和電話號碼，不包括來電者的姓名。下面是一個來電顯示記錄的示例：

12:08 11/18
91234567

如果來電顯示號碼無法辨視或被隱藏（如私人號碼），將只顯示時間和日期。

12:08 11/18

（**子機只顯示號碼，按 # 顯示時間和日期**）

接收來電記錄

來電記錄按最近順序儲存。

如果您不在家或無法接聽電話，您的子機的來電顯示記憶將儲存最近的20次來電。第21次來電被接收時，最早的來電記錄（第1次來電）將被自動刪除。

接收來電記錄和回電

所有來電都會被接收和儲存，螢幕會更新資料讓您知道已經接收到多少來電。查閱來電記錄：

- ▲ 靜音。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇想要的記錄 → 目錄/確認。
- 如果來電顯示的是名字，按 **##** 顯示號碼。如果號碼超出螢幕長度，按 **##** 顯示其它 的號碼。

- 要回電，按 電話。

- 要退出來電記錄，按 掛機。

在來電記錄編輯號碼

- ▲ 靜音。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇想要的記錄 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 編輯 → 目錄/確認。
- 開始編輯號碼 → 目錄/確認；儲存新的號碼。

在來電記錄刪除號碼

- ▲ 靜音。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇想要的記錄 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 刪除 或 全部刪除 → 目錄/確認 兩次。
- 刪除後你會聽到一聲確認音。

存儲來電記錄到電話簿

- ▲ 靜音。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 選擇想要的記錄 → 目錄/確認。
- ▲ / ▼ 電話簿 ▶ : 儲存號碼 → 目錄/確認。
- 輸入名字後,再按 目錄/確認 兩次保存。

警語 :

本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用。

緊急處理方法 :

萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

www.alcatel-home.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2017 - Reproduction prohibited.
The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.
ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS