

ALCATEL

home & business phones

使用說明書

阿爾卡特有線電話機
型號:T218TW



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only
本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用
場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

超大字鍵
來電報號
和弦鈴聲
2組單鍵記憶

超大螢幕
去電報號

目 錄

一、功能特點簡介-----	2
二、安裝、特別提示-----	3
三、電話機能圖示說明-----	4
四、電話機設定-----	
設定目錄-----	5
設定年份/日期/時間、設定和弦鈴聲、設定鈴聲音量-----	6
設定鬧鐘、設定免打擾時間、設定暫切時間-----	7
設定防盜撥、設定本地碼、設定出局碼、	
設定液晶螢幕亮度-----	8
設定去電報號、設定來電報號-----	9
五、操作說明-----	
接聽電話、撥打電話(用聽筒打電話、用免持撥號鍵打電話)	
、螢幕顯示說明-----	10
重撥鍵、暫停鍵、暫切鍵、設定鍵、	
預置撥號、上查及下查鍵-----	11
去電鍵、刪除鍵、回撥鍵、音量鍵(免持撥號及和弦鈴聲	
音量調整)、保留鍵-----	12
2組單鍵記憶(記憶儲存、記憶撥號) -----	13
六、簡易故障排除方法-----	14
七、注意事項-----	15
八、產品規格-----	16
九、服務說明-----	17

一、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 46組來電號碼查詢
- ▲ 16組去電號碼查詢
- ▲ 來電報號、去電報號
- ▲ 9組和弦鈴聲、1組內置鈴聲
- ▲ 2組單鍵記憶、3組鬧鐘
- ▲ 超大字鍵、超大螢幕
- ▲ 液晶螢幕亮度5段式調整
- ▲ 1-99小時免打擾時間設定(鈴聲關閉)
- ▲ 暫切時間設定(最多8段)
- ▲ 免持撥號/鈴聲音量4段式調整
- ▲ 免持撥號、重撥、暫切、暫停、回撥
- ▲ 保留音樂、預置撥號、本地碼



二、安裝 特別提示

安裝

1. 使用前, 請先打開電池蓋, 裝入三個3號電池(需另外購買), 以保證來電顯示/來電報號/去電報號/和弦鈴聲/記憶/鬧鐘/免持撥號等功能, 可以正常使用.
2. 用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線, 連接完成, 即可用聽筒撥打電話.

注意:如果電池電量不足, 螢幕顯示暗淡, 請及時更換電池, 換電池時, 不需拔掉直線, 並且應在聽筒提起時, 進行更換電池, 以防止訊息遺失.




特別提示:

1. 只有在電信局開放來電顯示服務, 才具有來電顯示功能.
2. 使用鬧鐘必須安裝電池, 在設定的鬧鐘時間響鈴時, 可按任意鍵, 取消鬧鐘的響鈴.
3. 本電話機線路(電信局)安裝之後, 第一次自動檢測線路, 若線路為FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電情況下, 只顯示FSK來電號碼制式(螢幕是不會顯示FSK或DTMF制式), 假若, 因為需要轉換為DTMF制式時, 則需要重新輸入"**#"進行制式轉換(一般情況下, 消費者於家庭使用, 是不需要使用本設定方式).

三、電話機功能圖示說明

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. 液晶顯示螢幕 | 10. 重撥/暫停鍵 |
| 2. 通話使用燈 | 11. (免持撥號) 鍵 |
| 3. 下查鍵 | 12. 卷線插座 |
| 4. 去電鍵 | 13. 數字鍵 |
| 5. 回撥鍵 | 14. 記憶2 |
| 6. 刪除鍵 | 15. 記憶1 |
| 7. 保留鍵 | 16. 上查鍵 |
| 8. 音量鍵 | 17. (局線插座) |
| 9. 暫切/設定鍵 | 18. (分機插座) |

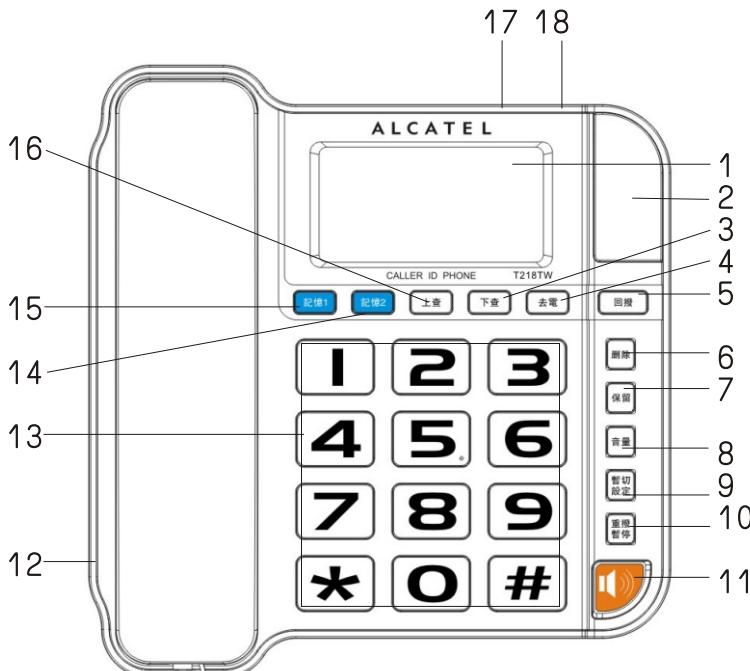

四、電話機設定

設定目錄:以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
年份日期 時間設定	►暫切/設定 ► 1 ► 1	► D 2004 01-01	► 141228 (例:2014年12月28日) ► 暫切/設定 ► 2 ► 1816 (例:18點16分) ► 暫切/設定 ► █免持撥號,回到待機狀態	見說明書P6頁
本地碼 設定	►暫切/設定 ► 6 ► 1	► Loc -----	► 04 (例:台中04) ► 暫切/設定 ► █免持撥號,回到待機狀態	見說明書P8頁
免打擾時間 設定	►暫切/設定 ► 4	► OFF-r 00-00	► 0100 (例:1小時) ► 暫切/設定 ► █免持撥號,回到待機狀態	見說明書P7頁
來電報號 設定	►暫切/設定 ► 9 ► 2	► Vo Cl d OFF	► 上查或下查(選擇1-9) ► 暫切/設定 ► █免持撥號,回到待機狀態	見說明書P9頁
去電報號 設定	►暫切/設定 ► 9 ► 1	► Sound on	► 上查或下查(選擇on) ► 暫切/設定 ► █免持撥號,回到待機狀態	見說明書P9頁

注意1:以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. 暫切/設定, 2, 2 | 2. 暫切/設定, 5, 2 |
| 3. 暫切/設定, 6, 2 | 4. 暫切/設定, 8 |

注意2:操作設定中,若超過一分鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態.

注意3:設定過程中,輸入數字有錯時,可按"刪除"鍵,逐一刪除該數字.

注意4:螢幕上"2004"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變).

注意5:台灣區域不適用此功能,代表不需設定.

注意6:設定完成後,可按"█免持撥號"鍵(或拿起聽筒,再放回聽筒掛斷)退出設定,回到待機狀態.

注意7:本電話機所用時間為24小時制.

注意8:請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主.

以下操作,需在提機(通話)狀態下,進行設定:

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
免持撥號 音量設定	► 音量	► -----	►連續按音量鍵可調整 免持撥號音量大小聲	見說明書P12頁

四、電話機設定

待機設定

在待機狀態下,按"暫切/設定"鍵,進入設定狀態,螢幕顯示"SE 123456789"數字閃爍,此時,按數字鍵(1到9),進入每大項設定,其中部份設定項,台灣區域不適用此功能,設定完成後,按"暫切/設定"鍵確認,按"『』免持撥號鍵,回到待機狀態.

設定年份/日期/時間

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定", 1 "鍵,螢幕顯示"1-dATE 2-CL".
2. 按" 1 "鍵,螢幕顯示" d 2004 01-01 ",看到字體閃爍,則需輸入年份及日期
3. 例如:2014年12月28日,則按數字"141228"鍵.
4. 按"暫切/設定"鍵,即完成年份及日期設定.
5. 按數字"2"鍵,螢幕顯示" CL 00-00 ",看到字體閃爍,則需輸入時間.
6. 例如:18點16分,則按數字"1816"鍵.
7. 按"暫切/設定"鍵,即完成時間設定.
8. 按"『』免持撥號"鍵,回到待機狀態.

設定和弦鈴聲

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定", 2 "鍵,螢幕顯示"r 1r2VIP3VoL".
2. 按" 1 "鍵,螢幕顯示"r IngTYPE 01 ",看到字體閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇喜好的和弦鈴聲(02-10,最多9組和弦鈴聲).
4. 選擇好,按"暫切/設定"鍵.
5. 按"『』免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示1:當鈴聲設定為"r IngTYPE 01"時(出廠設定值),無論裝電池與否,均響普通鈴聲.當不接上電池(或電力不足)情況下,話機響普通鈴聲.
提示2:當鈴聲設定為"r IngTYPE 02-10"中的一種時,在接上電池的情況下,才會響起和弦鈴聲.

設定鈴聲音量

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定", 2 "鍵,螢幕顯示"r 1r2VIP3VoL".
2. 按" 3 "鍵,螢幕顯示"r Ing VoL 04 ",聽到鈴聲音量響起.
3. 按"上查"或"下查"鍵,即可調整鈴聲音量大小聲(01代表最小聲,04代表最大聲).
4. 選擇好,按"暫切/設定"鍵.
5. 按"『』免持撥號"鍵,回到待機狀態.

注意:2- r Ing VIP 不需設定.



四、電話機設定

設定鬧鐘

1. 在待機狀態下, 按"暫切/設定", 3 "鍵, 螢幕顯示"AL 1-2-3 ", 數字1, 2, 3代表第一組/第二組/第三組鬧鐘, 共三組鬧鐘.
2. 按" 1 "鍵, 進入第一組鬧鐘設定(第二組則按2, 第三組則按3), 看到"OFF"字體閃爍(OFF代表鬧鐘關閉).
3. 可直接輸入第一組所需的鬧鐘時間, 例如:早上6點, 即按數字"0600"即可, 或按"上查"或"下查"鍵, 選擇鬧鐘開啟00-00)或關閉(OFF).
4. 按"暫切/設定"鍵, 即完成第一組鬧鐘設定(第二組鬧鐘及第三組鬧鐘設定, 需重覆上述2, 3, 4項設定).
5. 按"『』免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

注意1:要接上局線, 鬧鐘才會響鈴.

注意2:如需更改鬧鐘時間, 可直接輸入數字, 將覆蓋前一組鬧鐘時間.

注意3:鬧鐘響鈴時間約為一分鐘, 可按任意鍵, 取消鬧鐘響鈴.

注意4:第一組鬧鐘為單次鬧鐘, 第二組及第三組鬧鐘才是每日響鈴.

設定免打擾時間

1. 在待機狀態下, 按"暫切/設定", 4 "鍵, 螢幕顯示"OFF-r 00-00 ", 看到字體閃爍直接輸入時間即可, 例如:欲想1小時, 不受電話打擾, 則輸入數字"0100".
2. 按"暫切/設定"鍵.
3. 按"『』免持撥號"鍵, 回到待機狀態, 螢幕顯示剛才您所輸入的免打擾時間"---01-00---", 開始進入倒數計時. 當顯示為"---00-00---"時, 則自動取消免打擾設定.



提示:拿起聽筒或按"『』免持撥號"鍵, 可取消免打擾設定, 在免打擾時間倒數完之前, 來電是不響鈴的.

設定暫切時間

1. 在待機狀態下, 按"暫切/設定", 5 "鍵, 螢幕顯示"1F 2-PT 3-d ".
2. 按" 1 "鍵, 進入暫切時間設定, 螢幕顯示"FLASH 600 ", 看到數字600閃爍時.
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇所需的暫切時間(暫切時間共8段式, 分別為90ms, 95ms, 100ms, 120ms, 180ms, 300ms, 600ms, 1000ms), 一般家庭用為600ms, 出廠時已經設定了.
4. 按"暫切/設定"鍵.
5. 按"『』免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

注意:2- PT TonE不需設定.

四、電話機設定

設定防盜撥(一般家庭使用不需進入設定項)

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定, 5"鍵.
2. 按" 3 "鍵,進入防盜撥設定,螢幕顯示" dEFEnd OFF ", OFF閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇防盜撥功能on或OFF.
4. 按"暫切/設定"鍵.
5. 按"  免持撥號"鍵,回到待機狀態.

注意1:出廠設定值為OFF(關閉),一般家庭是不需更改設定的.

注意2:若防盜撥功能選擇設定在on(開啟)處,分機是不能使用的.

設定本地碼

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定, 6"鍵.
2. 按" 1 "鍵,進入本地碼設定,螢幕顯示" Loc ----- ", --閃爍.
3. 直接輸入本地碼04(例如:台中04),螢幕顯示" 04----- "(註:另可重新輸入新的本地碼,將覆蓋前一組號碼,最多8位元).
4. 按"暫切/設定"鍵.
5. 按"  免持撥號"鍵,回到待機狀態.

提示:如果設定了本地碼,具有相同區域碼的號碼來電話時,本電話機不會顯示本地碼,只顯示電話號碼而已.

設定出局碼(台灣區域不適用,請勿進入設定項)

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定, 6"鍵.
2. 按" 2 "鍵,進入出局碼設定,螢幕顯示" 0Ur OFF ", OFF閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇出局碼" -----或OFF ".

注意1:出廠設定值為OFF(關閉),一般家庭是不需更改設定的.

注意2:若出局碼功能選擇設定在on(開啟)處,才繼續下面列設定.

4. 直接輸入出局碼(最多8位元,可重新輸入新號碼,將覆蓋前一組)
5. 按"暫切/設定"鍵.

6. 按"  免持撥號"鍵,回到待機狀態.

注意:出局碼:在一般撥號時,可以自己設定固網(節費)國內長途系統代碼.例如:1809(中華電信的國內長途系統代碼)代碼時,可在本出局碼內設定:1809這4個字,當您要撥國內(高雄)長途時,您只要按數字"07-1234567",那麼本話機則會自動撥出"1809-07-1234567"(螢幕上僅顯示07-1234567).

設定液晶螢幕亮度

1. 在待機狀態下,按"暫切/設定, 7"鍵,螢幕顯示" Lcd con 3 ".
2. 按"上查"或"下查"鍵,可調整液晶螢幕亮度(螢幕亮度共5段式調整,1為最暗,5為最亮).
3. 調整好,按"暫切/設定"鍵.
4. 按"  免持撥號"鍵,回到待機狀態.

四、電話機設定

設定去電報號

1. 在待機狀態下, 按"暫切/設定, 9"鍵.
2. 按"1"鍵, 進入去電報號設定, 螢幕顯示"SuND on".
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇去電報號聲音, on表示去電報號聲音開啟(當預置撥號時, 會報出該號碼), OFF代表去電報號聲音關閉.
4. 按"暫切/設定"鍵.
5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

設定來電報號

1. 在待機狀態下, 按"暫切/設定, 9"鍵.
2. 按"2"鍵, 進入來電報號設定, 螢幕顯示"Vo Cld OFF".
3. 按"上查"或"下查"鍵, 選擇來電報號聲音(有1到9次來電報號聲音)開啟, OFF代表來電報號聲音關閉.
4. 按"暫切/設定"鍵.
5. 按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.



五、操作說明

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲：

1. 不考慮來電顯示時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示，聽到第二聲鈴聲響起，看螢幕顯示的號碼後，再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話

1. 拿起聽筒，聽到撥號音後，直接撥號。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答，
當聽到急忙音"嘟, 嘟, 嘟"聲，代表忙線中，此時可按"暫切/設定"鍵，再按一次"重撥/暫停"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢，要掛好聽筒。

用免持撥號鍵打電話

1. 按" 免持撥號"鍵，聽到撥號音後，直接撥號。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答，
當聽到急忙音"嘟, 嘟, 嘟"聲，代表忙線中，此時，可按"暫切/設定"鍵，再按一次"重撥/暫停"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話，通話完畢，要掛好聽筒。

螢幕顯示說明

1. 顯示(--P--)保密 表示來電方申請保密功能。
2. 顯示(--0--)出局 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。
3. 顯示(--E--)出錯 表示來電方之訊息有錯誤，無法正常接收訊息。
4. 顯示(-重複-)重複 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。
5. 顯示(--I--) 表示國際電話。
6. 顯示(--C--) 表示公用電話。



五、操作說明

重撥鍵

- 1.撥出電話號碼後,聽到忙線音時.
- 2.放回聽筒,再次拿起聽筒(或不放回聽筒,直接按"暫切/設定"鍵).
- 3.再按"重撥/暫停"鍵,即可將剛才所撥的號碼撥出去.

暫停鍵

本鍵僅適用於交換機之內線分機,撥打外線(局線)時使用,
暫停鍵可以配合撥打外線時,識別外線是否繁忙,
這樣在您重撥時,本機會在"識別碼"後面,自動插入一段3.6秒
的暫停時間,保證您的撥號快速,準確,省時.

暫切鍵

提機狀態下,按"暫切/設定"鍵,可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果,當您需要連續撥打幾個電話時,本鍵就顯得方便,快速.

設定鍵

在待機狀態下,本鍵為功能設定鍵.

預置撥號

在待機狀態下,按數字(0-9)鍵,如輸入號碼有錯誤,可按"刪除"鍵,刪除錯誤號碼,再重新輸入正確號碼,然後,拿起聽筒(或按 ¶ 免持撥號鍵),即可撥出該組電話號碼.

上查及下查鍵

向上查詢或向下查詢來電號碼,查詢來電號碼最多46組(8位元).

注意:在待機狀態下,按"上查"或"下查"鍵,查詢來電記錄時,再按"音量"鍵,可保護該號碼不會被刪除(此時,螢幕鎖頭符號出現).

解除該螢幕鎖頭符號,再重覆上述操作一次.

五、操作說明

去電鍵

先按"去電"鍵,螢幕顯示"去電"字樣,然後,按"上查"或"下查"鍵,可查詢去電號碼(查詢去電號碼最多16組,8位元).

若再按一次"去電"鍵,螢幕右上方會顯示"來電"字樣,然後,按"上查"或"下查"鍵,也可以查詢來電號碼,依序反復循環.

刪除鍵

- 1.在待機狀態下,設定各種號碼時,按"刪除"鍵,可刪除錯誤的號碼.
- 2.在查詢來電號碼或去電號碼時,按"刪除"鍵,可刪除該組號碼,
若長按"刪除"鍵約3秒鐘,可刪除全部來電號碼或去電號碼.

回撥鍵

本地回撥:對於本地來電號碼進行回撥時,查詢到要回撥之號碼,
直接按"回撥"鍵,即可撥號出去.

長途回撥:長途回撥時,查詢到要回撥之號碼.長按"回撥"鍵約3秒
鐘,即可將顯示之號碼,加0回撥出去.

音量鍵

免持撥號音量調整:在免持撥號狀態下,連續按"音量"鍵,
可調整免持撥號音量大小聲,共4段式調整(-----最大聲,
--最小聲).

和弦鈴聲音量調整:在待機狀態下,按"音量"鍵,進入鈴聲音量
調整狀態,按"上查"或"下查"鍵,選擇鈴聲音量大小,共4段調整
(01為小聲,04為大聲),然後,按"暫切/設定"鍵確認.

保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待時,請按"保留"鍵,進入音樂
保留狀態,掛回聽筒(此時線路保留中),對方會聽到悅耳音樂聲.
欲繼續通話時,再拿起聽筒(保留狀態解除),與對方繼續通話,
通話完畢,請掛好聽筒.

五、操作說明

2組單鍵記憶

記憶儲存

在待機狀態下

1. 直接輸入電話號碼(例如:12345678).
2. 按住"記憶1(或記憶2)"鍵約3秒鐘,直到螢幕顯示"SAVE"時,

再過幾秒鐘後,螢幕會自動回到待機狀態,代表設定完成.

注意:如欲修改記憶1(或記憶2)內已經儲存好的電話號碼時,
則需要重覆上述設定方式,即可覆蓋前一組記憶號碼.

記憶撥號

1. 拿起聽筒.
2. 直接按已輸入好的"記憶1(或記憶2)"鍵,即可撥號出去.
3. 通話完畢,請掛好聽筒.

六、簡易故障排除方法



1. 無外線(局線)音

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線.
- B. 檢查直線或電信局的局線, 是否脫落或斷線.

2. 鈴聲小聲

- A. 檢查鈴聲音量的設定是否在小聲, 見P6頁說明.

3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象, 接線盒是否潮濕或生銹.
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出, 產生雜音(需另外購買防干擾接線盒).

4. 電話響一聲即斷線, 但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置, 是否潮濕.
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳, 逐一拆除.
- C. 是否遭雷擊, 導致故障.

5. 液晶螢幕亮度顯示暗淡

- A. 請及時更換電池, 詳見P3頁安裝說明.
- B. 重新設定液晶螢幕亮度調整, 詳見P8頁說明.

6. 撥號速度很慢

- A. 需重新設定, 在待機狀態下, 按"暫切/設定"鍵, 按數字"5"及"2", 螢幕閃爍時, 再按"上查"鍵, 螢幕選擇"TONE"字樣(注意:不可選擇"PULSE"), 按"暫切/設定"鍵確認, 再按"免持撥號"鍵, 回到待機狀態.

7. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務.
- B. 電池電力不足所致.
- C. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話.
- D. 併接傳真機或節費器所導致來電不顯示.

8. 無來電報號或去電報號或和弦鈴聲

- A. 請安裝三個3號電池. 當電池電力不足時, 需更換新的電池.

七、注意事項

△ 關於電池

使用本機前,請先安裝三個3號電池(需另外購買).安裝時,注意正負極性,不要裝反,如果頻繁使用電話,建議選購高容量電池.

△ 關於電話線路

所有的來電顯示電話,均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備,這樣可能導致來電不顯示或功能不正常.

△ 關於運輸

包裝成箱的電話機,應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸.

△ 關於防震

防止碰撞,震盪和跌落而損壞電話機.



△ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時,非專業人員不要打開機器,請送到當地銷售點或本公司維修服務部(具體維修事宜,見產品保證書).

△ 關於保存

包裝成箱的電話機,應放在通風,乾燥,無腐蝕性氣體的地方保存,堆放高度不要超過十層.

△ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方,以免內部元器件材料受潮濕或其他雜物,進入電話機,而影響使用效果.

△ 關於安裝電池功能

如果不安裝電池(或電力不足)時,則本電話機來電鈴聲僅響普通鈴聲,並且沒有來電報號及去電報號及來電和弦鈴聲等功能.

▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用.

宣告: 本手冊經仔細檢查及核對,但不排除併寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

八、產品規格

◎額定電壓:

三個3號電池 1.5V x 3
(需另外購買)

◎受話音量:

0KM 5到-6dB
5KM 5到-4dB

◎送話音量:

0KM 11到-2dB
5KM 11到-0dB

◎電鈴音量:

20HZ, 45Vrms, 串接3K
50CM處, 大於65dBm

◎音頻失真:

小於 5 %

◎DTMF撥號位準:

高頻-6 ± 2 dB
低頻-8 ± 2 dB

◎OKM撥號頻率:

低頻: 852HZ ± 1.2%
高頻: 1336HZ ± 1.2%

◎DTMF頻率誤差:

± 1.5 %

◎總額定消耗電功率或

額定輸入電流:

小於100mA

◎額定頻率:無



九、服務說明

服務說明：

- (一) 用戶不必申請祇需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可以在接聽電話前，看到來電發話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來電號碼：市話，長途，行動電話。
- (三) 不能顯示的來電號碼：公用電話，國際來電，發話人使用電話號碼不顯示功能，利用信用式電話發話。

開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

電話號碼不顯示功能：

- (一) 使用本服務後，每次通話時，即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110, 119, 1995, ---等緊急報案或救援電話通話時，電話號碼將顯示於受話端。
- (二) 本服務之設定及解除，都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥020304050 設定，或撥020304051 解除。
例如：
希望12345678號電話的號碼不要顯示，
就使用12345678號電話撥號設定或解除。

開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理，中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線：4121111，撥通後依語音信箱引導輸入功能碼666#，再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼（含區域碼），即可由系統回應語音獲知查詢之結果。

如有其他問題，請撥123 或洽當地服務中心查詢。



專用交換機利用T1供線客戶，部份使用DLC供線客戶，
不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備，
注意是否能夠使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

- ▲警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用.
- ▲產品規格功能,使用方法,注意事項,安裝方式,請詳見說明書.
- ▲緊急處理方式:
 - 萬一本產品發生異常時,請關閉電源開關.
 - 假如內部零件發生故障時,請聯絡本公司維修服務站,本公司將提供熱忱的服務.
- ▲關於售後服務:本公司不提供到府服務,請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點,進行維修服務工作.
- ▲本機電源輸入端已依標準CNS13452規定,未加裝電壓限制零件.
- ▲宣告:本使用說明書經仔細檢查,但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏忽將於新版予以修正.本使用說明書全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不予另行通知.

總代理:聯穎國際股份有限公司

地址:新竹科學工業園區新竹市研發二路22號2樓

電話:03-5788690

客服專線:0800-035889