

Alcatel

使用說明書

阿爾卡特有線電話機 型號: T202 TW



■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only

本公司產品設計為一般家庭使用範圍，營業或公用場所高頻率使用，不在本公司之正常保固範圍內。
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

超大字鍵 超大鈴聲
來電報號 去電報號
和弘鈴聲
2組單鍵速撥

內容目錄

一、功能特點簡介.....	2
二、安裝 特別提示.....	2
三、電話機功能圖示說明.....	3
四、電話機設定.....	4
電話機設定.....	5
設定年份/日期/時間.....	5
設定區域碼.....	5
設定出局碼.....	5
設定鬧鐘.....	5
設定 LCD 亮度.....	5
設定插接時間.....	5
撥號方式.....	5
設定去電報號.....	6
設定來電報號.....	6
設定待機語音播報.....	6
設定摘機語音播報.....	6
五. 操作說明.....	6
接聽電話.....	6
撥打電話.....	6
六. 功能鍵操作.....	7
重撥/暫停.....	7
插接/設定.....	7
預置撥號.....	7
▲ 及 ▼(上查鍵及下查鍵).....	7
去電鍵.....	7
刪除鍵.....	7
回撥鍵.....	7
速撥 1 及 速撥 2.....	8
音量鍵.....	8
七. 簡易故障排除方法.....	8
八、注意事項.....	9
九、產品規格.....	10
十、服務說明.....	11

一、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF 雙制式來電顯示
- ▲ 62組來電號碼查詢
- ▲ 16組去電號碼查詢
- ▲ 來電報號、去電報號
- ▲ 4首合弦鈴聲、4首超大鈴聲
- ▲ 2組單鍵速撥、1組鬧鈴
- ▲ 超大字鍵、背光螢幕
- ▲ 液晶螢幕3段調整
- ▲ 4段插接時間設定
- ▲ 免持音量、鈴聲音量調整
- ▲ 免持撥號、重撥、回撥、插接、暫停
- ▲ 免持對講、預置撥號、本地碼、區域碼

二、安裝 特別提示

安裝


1. 使用前，請安裝本機配備電源供應器，以保證話機可以：來電顯示、來電報號、去電報號、和弦鈴聲、速撥、免持對講等功能，可以正常使用。
2. 用捲線連接聽筒與主機，用電話線連接主機與電信局外線，即可正常使用接聽、撥打電話。

特別提示：

1. 只有在電信局開放來電顯示服務，才具有來電顯示功能。
2. 使用鬧鐘必須安裝配備電源供應器，在設定的鬧鐘時間響鈴時，可按任意鍵，取消鬧鐘的響鈴。

三、電話機功能圖示說明

- 1. 液晶顯示螢幕
- 2. ▲(上查鍵)
- 3. 去電鍵
- 4. 音量鍵
- 5. 回撥鍵
- 6. ▼(下查鍵)
- 7. 重撥/暫停鍵
- 8.  (免持對講鍵)
- 9. 插接/設定鍵
- 10. 數字鍵
- 11. 速撥2
- 12. 刪除鍵
- 13. 速撥1
- 14. 外綫插座
- 15. 分機插座
- 16. 6V DC 插座 (內正外負)

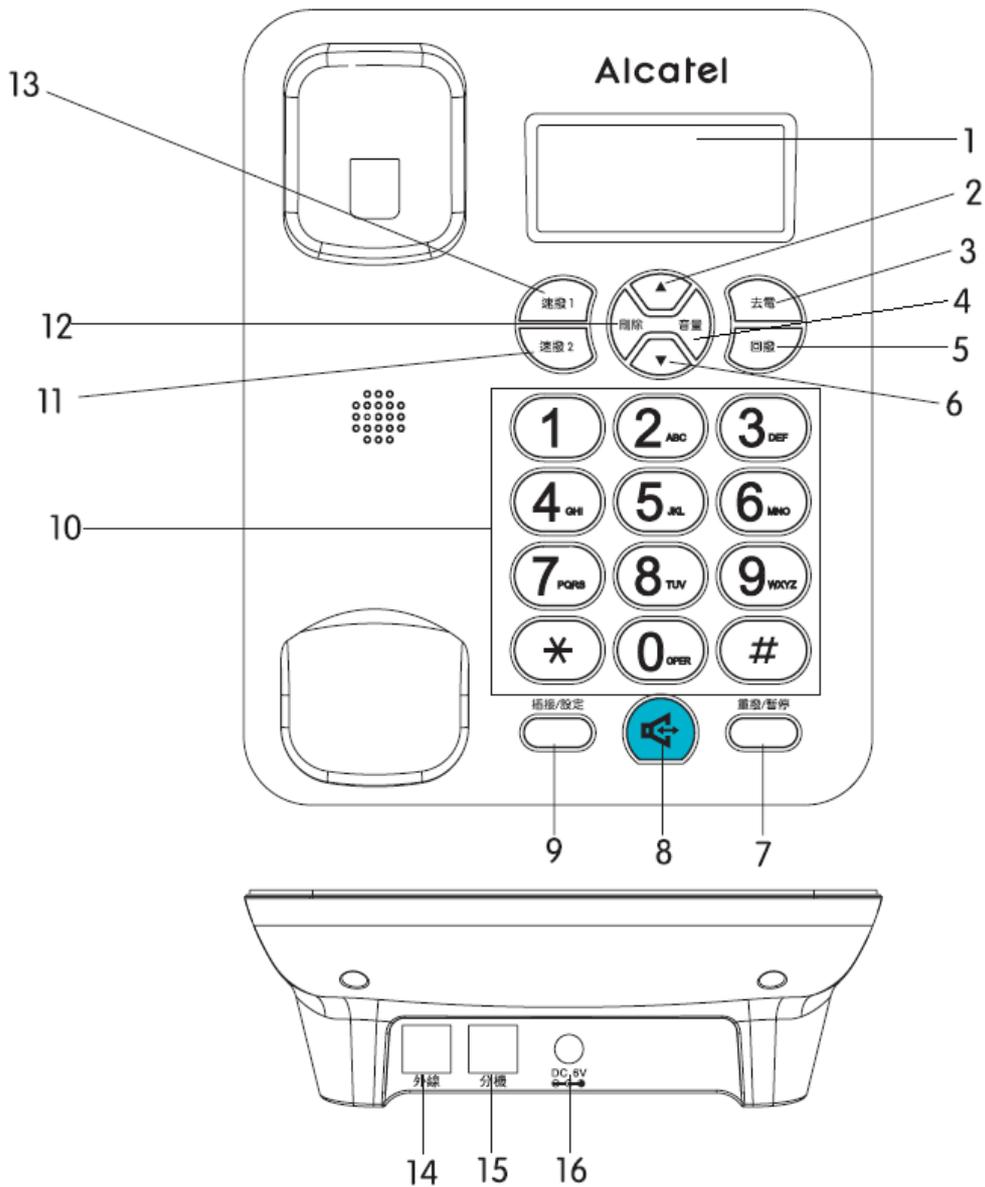

四、電話機設定

設定話機：以下功能設定，須在待機狀態，以及裝上電源變壓器的狀況下。

功能	操作設定	螢幕顯示
年份日期時間	例：2024/10/23 10:10 按鍵步驟：插接/設定→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到2024→插接/設定 →(相同方式設定年月，以及時間) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 1 DATE
鬧鐘	例：10:10 按鍵步驟：插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到SET 4 ALERT→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到1→(依相同方式設定時間) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 4 ALERT
螢幕亮度	例：螢幕亮度調高 按鍵步驟：插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到SET 5 LCD→插接/設定 →按 ▲ 或 ▼選到適宜的螢幕亮度(1是最暗，3是最亮) →按“刪除”鍵回到待機畫面	SET 5 LCD
來電報號	長按“#”鍵3秒，螢幕顯示“N_CID ON” 開啟來電報號，再長按“#”鍵3秒，螢幕顯示“N_CID OFF”，可關閉來電報號	N_CID ON
按鍵報號	長按“8”鍵3秒，螢幕顯示“VOICE 1 ON” 開啟按鍵報號，再長按“8”鍵3秒，螢幕顯示“VOICE 1 OFF”，可關閉按鍵報號	VOICE 1 ON
鈴聲音量	按“音量”鍵，螢幕顯示“ringvol 1”，繼續按“音量”鍵，螢幕右邊數字→2→3→1→2循環改變 (1是最小聲，3是最大聲)	ringvol 1
更換鈴聲	長按“回撥”鍵3秒，螢幕顯示當前鈴聲數，並且喇叭發出該鈴聲，繼續按“回撥”鍵，即可改變鈴聲種類	ring 01

注意1：設定完成，請按“刪除”鍵，或者按“ ”鍵，或者拿起聽筒，回到待機畫面。

注意2：本電話機所用的時間為24小時制。

注意3：部分功能請謹慎設定，可能會造成話機無法使用，如；區域碼、出局碼、插接時間、撥號方式等；當造成話機無法使用，請拔除電話線以及變壓器插頭，話機聽筒拿起靜置1分鐘以上，再放回聽筒、插回電話線以及變壓器插頭，即可恢復原廠設置。

電話機設定

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 1 DATE”，此時，按▲或▼按鍵可選擇設定項，螢幕同時顯示對應的設定項。“插接/設定”鍵進入該項設定。設定完成後，按“插接/設定”鍵確認，按“刪除”鍵回到待機狀態。

設定年份/日期/時間

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，螢幕顯示“SET 1 DATE”，再按“插接/設定”鍵進入年份/日期/時間設定後，螢幕顯示2024，看到字體閃爍，可按▲或▼按鍵修改，完成後再按“設定/插接”進入月的設定，修改方法與年的設定相同，再按“插接/設定”鍵可依次修改日、時、分，按“刪除”鍵回到待機狀態。

設定區域碼

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 2 CODE”，按“插接/設定”鍵，螢幕顯示“CODE -----”，按“插接/設定”鍵進入區號的設定，第一個“-”閃爍(若已設定了區號，則顯示已設定的區號)，區號第一個號碼閃爍，按▲或▼按鍵修改，完成設定後按“插接/設定”鍵進入第二位設定，以此類推，完成設定後按“刪除”鍵回到待機狀態。

設定出局碼

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 3 PCODE”，按“插接/設定”鍵確認，螢幕顯示“PCODE -”，按“插接/設定”鍵確認，進入出局碼的設定。“-”閃爍(若已設定了出局碼，則顯示已設出局碼)。按▲或▼按鍵可設定或修改為0~9，完成後按“插接/設定”鍵確認，並進入下一項設定，按“刪除”鍵回到待機狀態。

設定鬧鐘

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 4 ALERT”，按“插接/設定”鍵進入，螢幕顯示“00-00 OFF”，按▲或▼按鍵可設定設定鬧鐘響鈴時、分，每設定好一位需按一次“插接/設定”鍵確認，最右邊為鬧鐘開關，顯示“ON”為開狀態，可按▲或▼按鍵更改狀態，切換“ON/OFF”，設定完成按“刪除”鍵回到待機狀態。

設定LCD亮度

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示提示“SET 5 LCD”，按“插接/設定”鍵進入，螢幕顯示“LCD 2”，可按▲或▼按鍵進行亮度調節，按“刪除”鍵回到待機狀態。
(LCD亮度共3段式調整，1為最暗，3為最亮)

設定插接時間

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 6 FLASH”，按“插接/設定”鍵進入，可按▲或▼按鍵選擇閃切的時間(110、300、600、1000)，按“刪除”鍵回到待機狀態。
(出廠設定為：600)

撥號方式

在待機狀態下，按“插接/設定”鍵，再按▲或▼按鍵，直到螢幕顯示“SET 7 P-T”，按“插接/設定”鍵進入設定狀態，此時螢幕顯示“TONE”，表示當前撥號方式為音頻撥號。按▲或▼按鍵進行選擇，按“插接/設定”鍵確認，出廠設定為“TONE”，用戶無需設定。

設定去電報號

在待機狀態下，長按 “*” 鍵螢幕顯示 “VOICE 3 ON” 或 “VOICE 3 OFF”，同時會有語音提示（查詢語音關閉或查詢語音開啓），當查詢語音開啓時，按 “去電” 鍵會有語音報號。

設定來電報號

在待機狀態下，長按 “#” 鍵，螢幕顯示 “N_CID ON” 或 “N_CID OFF”，同時會有語音提示（來電報號關閉或來電報號開啓），當來電報號開啓時，來電號碼會有語音報號，報號2次。

設定待機語音播報

在待機狀態下，長按 “8” 鍵，螢幕顯示 “VOICE 1 ON” 或 “VOICE 1 OFF”，同時會有語音提示（提示語音關閉或提示語音開啓），當語音開啓時，在待機狀態按按鍵會有語音播報。

設定摘機語音播報

在待機狀態下，長按 “9” 鍵，螢幕顯示 “VOICE 2 ON” 或 “VOICE 2 OFF”，同時會有語音提示（摘機語音關閉或摘機語音開啓），當摘機語音開啓時，在免提摘機狀態按按鍵會有語音播報。

五. 操作說明

接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲：

1. 不考慮來電顯示時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示，聽到第二聲鈴聲響起，看螢幕顯示的號碼後，再決定是否接聽電話。

撥打電話

用聽筒打電話：

1. 拿起聽筒，聽到撥號音後，直接撥打電話號碼。
2. 當聽到回鈴音（斷二秒續一秒的局音）等待對方回答；當聽到急忙音“嘟·嘟·嘟”聲，代表忙線中，此時可按“插接/設定”鍵，再按一次“重撥/暫停”鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。

用免持對講鍵打電話

1. 按 “ ” 鍵，聽到撥號音後，直接撥打電話號碼。
2. 當聽到回鈴音（斷二秒續一秒的局音）等待對方回答；當聽到急忙音“嘟·嘟·嘟”聲，代表忙線中，此時可按“插接/設定”鍵，再按一次“重撥/暫停”鍵，即可將剛才所撥的號碼撥打出去。

螢幕顯示說明

1. 顯示 (--P--) 保密 表示來電方申請保密功能。
2. 顯示 (--O--) 出局 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。
3. 顯示 (--E--) 出錯 表示來電方之訊息有錯誤，無法正常接收訊息。
4. 顯示 (-重複-) 重複 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。
5. 顯示 (--I--) 表示國際電話。
6. 顯示 (--C--) 表示公用電話。

六. 功能鍵操作

重撥/暫停

1. 拿起聽筒，直接按“重撥/暫停”鍵，即可將上次所撥的號碼重撥，通話完畢，請掛好聽筒。
2. 待機狀態下，撥完電話號碼後，按“重撥/暫停”鍵號碼後會出現“P”，再按“”鍵或拿起聽筒撥號時，電話號碼撥完會自動暫停3.6秒，然後撥出後續的號碼，可省略聽語音再繼續撥號的時間。

插接/設定

1. 摘機狀態下，按“插接/設定”鍵，可實現與按下聽筒按鍵同樣的效果，當您需要連續撥打幾個電話時，本鍵就顯的方便快捷。
2. 在待機狀態下，本鍵為功能設定鍵。

預置撥號

在待機狀態下，按數字(0-9)鍵，若輸入號碼有錯誤時，按“刪除”鍵刪除錯誤號碼，再重新輸入正確號碼，然後，按“”鍵或拿起聽筒，即可撥出該電話號碼。

▲ 及 ▼(上查鍵及下查鍵)

在摘機或待機狀態下可用▲或▼按鍵，可查詢來電日期及時間及號碼(查詢來電號碼最多62組8位元)。

去電鍵

摘機和待機狀態下按下“去電”鍵，可查詢撥出的號碼和通話時間(查詢去電號碼最多16組8位元)，螢幕右上方會顯示“去電”字樣，若打算對所查到的號碼再撥號，直接按“重撥/暫停”鍵或按“”鍵或拿起聽筒。

刪除鍵

在待機設置狀態，在各種設定號碼時，按“刪除”鍵用來刪除錯誤輸入的號碼，除了亮度調節和鈴聲選擇無法使用“刪除”鍵之外，其它時候，按“刪除”鍵可用來退出設置(亮度調節和鈴聲調節除外)；在預撥號狀態，按“刪除”鍵用來刪除錯誤輸入的號碼(改錯)；在顯示來電或撥出號碼時，按“刪除”鍵用來刪除該條來電，長按“刪除”鍵3秒可刪除所有來電或撥出號碼。

回撥鍵

1. 查詢到要回撥號碼時，可直接按“回撥”鍵，即可撥號。
2. 在待機狀態，長按“回撥”鍵3秒為鈴聲選擇，此時螢幕顯示“ring 01”，按▲或▼按鍵選擇自己喜愛的鈴聲，ring 01-04是普通超大鈴聲，Sing 05-08為和弦音樂鈴聲。

速撥 1 及 速撥 2

速撥按鍵電話號碼儲存方式，在待機狀態下，直接輸入電話號碼，按住“速撥1 (或速撥2)”鍵約3秒直到螢幕顯示“SAVED”時，放開速撥按鍵，過幾秒後螢幕會自動回到待機狀態，代表設定完成。

注意：如欲修改速撥按鍵內電話號碼時，需要重複上述設定方式，即可覆蓋之前記憶號碼。

記憶撥號：拿起聽筒，按“速撥1 (或速撥2)”鍵，即可撥打號碼出去、通話完畢請掛好聽筒。

音量鍵

1. 在免持對講狀態，按“音量”鍵進入免持音量調整，LCD顯示“VOL 2”，連續按“音量”鍵，選擇所需的免持音量高低（1為低，2為高），設置完按“”鍵退出。

2. 在待機狀態，按“音量”鍵進入鈴聲音量調整，LCD顯示“ringVOL 3”，連續按“音量”鍵，選擇所需的鈴聲音量大小聲（1為小聲，3為大聲），只有4首普通鈴聲可以選擇大小聲音，和弦鈴聲不可調節音量大小聲音，設置完按“”鍵退出。

七. 簡易故障排除方法

無外線 (局線) 音

- 檢查聽筒及捲線是否安裝正確
- 檢查直線或電信局的局線，是否脫落或斷線

鈴聲小聲

- 在待機狀態，按“音量”鍵進入鈴聲音量調整，檢查鈴聲音量的設定是否在小聲

雜音

- 線路是否有鬆動、脫落或短路現象，電話線接線盒是否潮濕或生鏽
- 若電話線是由 ADSL 盒子接出，需另外購買防干擾接線盒

電話響一聲即斷線，但可撥打外線

- 請檢查接電話線接線盒，是否潮濕生鏽
- 同一條電話線，若有併接其他分機，有可能分機品質不佳，請逐一拆除檢查
- 是否為打雷後，話機遭受雷擊，導致話機故障

液晶螢幕亮度顯示暗淡

方法一：重新插拔電源變壓器，以及電話線，並且靜置1分鐘以上

方法二：重新設定液晶螢幕亮度調整 (請參考 ~ 話機設定)

打電話撥號時，會聽到 ~啵~啵~啵~啵~的聲音，無法打通電話

方法一：重新插拔電源變壓器，以及電話線，並且靜置1分鐘以上

方法二：重新設定話機的撥號模式 (請參考 ~ 話機設定)

八、注意事項

-  關於電源變壓器-限接於市電110V電源插座上，如果需螢幕背光時，請務必安裝本機配備的電源變壓器，接於市電110V插座上。
(輸入I/P: AC100-240V, 50/60Hz, 0.3A 輸出O/P 6V DC, 500mA 內正外負)
注意: 電源變壓器只能使用相同規格，如用戶需要更換或購買時，請特別注意，否則，導致發生起火等事故之可。
如果不接電源變壓器時，則本電話機來電僅超大鈴聲而已，並且沒有來電顯示及來電報號及去電報號及和弦鈴聲及免持對講等這些功能。
-  關於電話線路
所有的來電顯示電話，均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備,這樣可能導致來電不顯示或功能不正常。
-  關於運輸
包裝成箱的電話機，應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。
-  關於防震
話機無防震功能，請防止碰撞、震盪和跌落損壞電話機。
-  關於售後服務
用戶非法操作引起故障時，非專業人員不要打開機器，請送到當地銷售點或本公司維修服務部 (具體維修事宜,見產品保證書)。
-  關於保存
包裝成箱的電話機，應放在通風、乾燥、無腐蝕性氣體的地方保存，堆放高度不要超過五層。
-  關於電話機保持清潔
電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元器件材料受潮濕或其他雜物、動物昆蟲進入電話機，而影響功能使用效果。

本機電源輸入端已依標準CN13452規定，未加裝電壓限制零件

本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下於室內使用

宣告: 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除併寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

九、產品規格

- ◎ 額定電壓：110V
 - 輸入 I/P：AC 100-240V · 50/60HZ · 0.3 A
 - 輸出 O/P：6V DC · 500mA, 內正外負
- ◎ 額定頻率：60Hz
- ◎ 受話音量：
 - 0 公里：5 ~ - 6dB
 - 5 公里：5 ~ - 4dB
- ◎ 送話音量：
 - 0 公里：11~ - 2dB
 - 5 公里：11~ - 0dB
- ◎ 電鈴音量：
 - 20HZ 45V rms · 串接3K阻抗
 - 50 公分處 · 大於65 dBm
- ◎ 音頻失真：
 - 小於 5%
- ◎ DTMF撥號位準：
 - 高頻：-6 ± 2 dB
 - 低頻：-8 ± 2 dB
- ◎ OKM撥號頻率：
 - 低頻：852HZ ± 1.2%
 - 高頻：1336HZ ± 1.2%
- ◎ DTMF頻率誤差：
 - ± 1.5%
- ◎ 總額定消耗電功率或額定輸入電流：
 - 小於 100mA
- ◎ 額定頻率: 無

十、服務說明

服務說明：

- (一)、用戶不必申請祇需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器，便可以在接聽電話前，看到來電發話人之電話號碼。
- (二)、可以顯示的來電號碼: 市話，長途，行動電話。
- (三)、不能顯示的來電號碼: 公用電話、國際來電、發話人使用電話號碼不顯示功能，或利用信用式電話發話。

開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

電話號碼不顯示功能：

- (一)、使用本服務後，每次通話時，即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機，電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上，但對110，119，1995，---等緊急報案或救援電話通話時，電話號碼將顯示於受話端。
- (二)、本服務之設定及解除，都需要向中華電信提出申請，或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥020304050設定，或撥020304051解除。

例如：

希望12345678號電話的號碼不要顯示，就使用12345678號電話撥號設定或解除。

開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理，中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用，查詢專線：4121111，撥通後依語音信箱引導輸入功能碼666#，再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼)，即可由系統回應語音獲知查詢之結果。
如有其他問題，請撥123或洽當地服務中心查詢。

注意：

專用交換機利用T1供線客戶，部份使用DLC供線客戶，不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備，是否能夠使用來話號碼顯示服務，請洽器材供應商詢問。

▲ 警語: 本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用。

▲ 產品規格功能，使用方法，注意事項，安裝方式，請詳見說明書。

▲ 緊急處理方式：

萬一本產品發生異常時，請立即關閉電源開關，拔除變壓器、電話線。

假如內部零件發生故障時，請電話聯絡本公司維修人員，將提供熱忱的服務。

▲ 關於售後服務:

本公司不提供到府服務，請自行寄送本公司維修，或聯繫當初購買的服務中心或購物平台之經銷商，進行產品維修服務。

▲ 本機電源輸入端，已依標準取513452規定，未加裝電壓限制零件。

▲ 宣告:

本使用說明書經仔細檢查，但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏忽將於新版予以修正，本使用說明書全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

委製/進口商：聯穎國際股份有限公司

總代理：聯穎國際股份有限公司

地址：新竹市科學園區研發二路22號2樓

維修服務電話：03-578-8690

原產地：中國 (CHINA)