

vtech®

用戶手冊



型號：
CS5119-TW

目錄

1.	重要安全說明	1
2.	電話安裝	3
2.1	包裝組件.....	3
2.2	位置	3
2.3	連接主機.....	4
2.4	手機電池包安裝及充電.....	5
3.	開始瞭解您的電話	7
3.1	手機概覽.....	7
3.2	主機概覽.....	10
3.3	手機螢幕的顯示圖形及符號	11
3.4	目錄結構.....	13
3.5	字符與數字輸入表	14
3.5.1	英文字符集	14
4.	來電過濾	15
4.1	添加新的來電過濾記錄.....	15
4.2	查看來電過濾記錄	15
4.3	刪除來電過濾記錄	16
4.4	編輯來電過濾記錄	16
4.5	過濾沒有電話號碼的來電.....	16
5.	開始使用您的電話	17
5.1	撥打、接聽及結束室內線路通話使用	17
5.1.1	使用室內線路撥打電話.....	17
5.1.2	使用室內線路預撥號碼.....	17
5.1.3	接聽室內線路電話	17
5.1.4	結束室內線路通話	17
5.2	直撥記憶.....	17
5.3	免持通話	18
5.4	增音	18
5.5	音量控制.....	18
5.6	通話靜音	18
5.7	來電鈴聲暫時靜音	18
5.8	重撥	19
5.8.1	查看及撥打重撥號碼.....	19
5.8.2	儲存重撥號碼到電話簿.....	19
5.8.3	刪除重撥號碼	19
5.8.4	刪除整個重撥清單	20

5.9	連續撥號.....	20
5.9.1	通話時查閱電話簿號碼	20
5.9.2	通話時查閱來電清單號碼.....	20
5.9.3	通話時查閱重撥清單號碼.....	20
5.10	尋呼手機.....	21
5.11	多手機操作（只適用於多手機型號）.....	21
5.11.1	內線呼叫另一部手機.....	21
5.11.2	內線呼叫所有手機.....	21
5.11.3	將外線通話轉接到另一部手機.....	22
5.11.4	建立三方電話會議.....	22
6.	電話簿.....	23
6.1	添加新的電話簿記錄.....	23
6.2	查看電話簿記錄	23
6.3	按字母順序查找電話簿記錄	24
6.4	編輯電話簿記錄	24
6.5	刪除電話簿記錄	24
6.6	刪除所有電話簿記錄.....	24
6.7	加入電話簿記錄作貴賓.....	25
7.	電話設定	26
7.1	日期和時間設定	26
7.1.1	設定日期格式	26
7.1.2	設定時間格式	26
7.1.3	設定時間和日期.....	26
7.2	手機設定.....	27
7.2.1	鬧鐘.....	27
7.2.2	設定外線來電的鈴聲音樂	27
7.2.3	設定內線來電的鈴聲音樂	28
7.2.4	設定鈴聲音量	28
7.2.5	設定提示音	28
7.2.6	為手機重新命名	29
7.2.8	設定自動回答	29
7.2.9	選擇座機.....	29
7.3	座機設定.....	30
7.3.1	設定撥號模式	30
7.3.2	設定插接時間	30
7.3.3	更改系統密碼	30
7.4	重設手機.....	31
7.5	登記手機.....	31
7.6	解除手機登記	31

8.	來電顯示	32
8.1	來電記錄.....	32
8.2	查看來電記錄	32
8.3	撥打來電記錄	32
8.4	儲存來電記錄到電話簿.....	33
8.5	刪除來電記錄	33
8.6	刪除整個來電清單	34
8.7	設定來電記錄類別	34
9.	常見問題	35
10.	產品技術數據	38
11.	維修及保養	39

1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電子鍋等。
6. 勿令電源插座或是延長線的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達/經銷商的幫助：
 - 電源或插頭損壞或磨損。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
 - 產品摔落，外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在打雷中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫（NiMH）電池包！手機的運作時間只適用於指定的電池電量。
11. 使用其他類型的電池或非充電電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這可能會損壞電池。
13. 安裝電池時要注意正負極正確放置。
14. 切勿把電池暴曬、浸於水中或置放火裡。

處理警告

1. 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於European Directive 2002/96/EC 報廢電子電器設備指令。
2. 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。

有關更多處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫您所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心。



2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 手機 (型號 CS5119-TW 一部)
- 主機一部
- 主機電源變壓器一個
- 電話線一條
- 電池蓋 (型號 CS5119-TW)
- 鎳氫可充電電池包 (型號 CS5119-TW 一組)
- 用戶手冊
- 保證卡


2.2 位置

為減少干擾並取得最大覆蓋範圍，安放電話時，請遵守以下指引：

- 把電話機放在主機插座和電話線插座2米以內，以免電話線的長度不夠延伸。
- 確保電話機離其他電子設備至少1米以外，避免干擾。電話機通過在手機和主機之間發送無線電信號工作。信號的強度取決於您放置主機的位置。把電話機盡量放置高一些，確保其獲取最佳的信號。

若電話所放位置訊號接收未如理想，將其移至其他地方以獲取更強的訊號。覆蓋範圍大小會因周邊環境以及空間和結構等因素而改變。室內接收距離一般比室外短。

2.3 連接主機

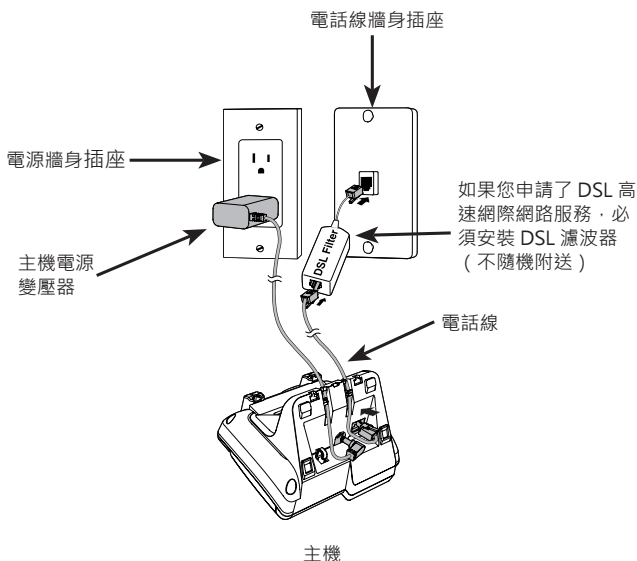


1. 把電源變壓器的直流插頭和電話線一端插入主機。
2. 把電源變壓器的另一端插入電源牆身插座，電話線的另一端插入電話牆身插座。如果您申請了DSL高速網絡服務，則需要安裝一個DSL過濾器（不隨產品附送）。

注意：


- 只使用隨產品附送的電源變壓器。
- 把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機與桌面齊平。

2.4 手機電池包安裝及充電


1. 滑開電池蓋，然後將電池包的電源線插入電池槽內的插口。

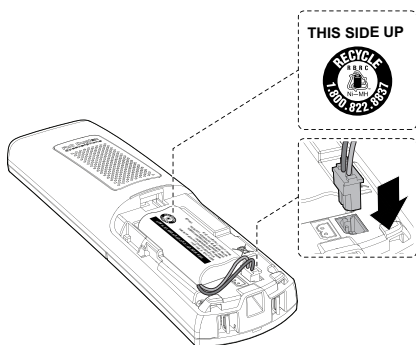


2. 把電池包的電源線放進電池槽內，然後蓋上。

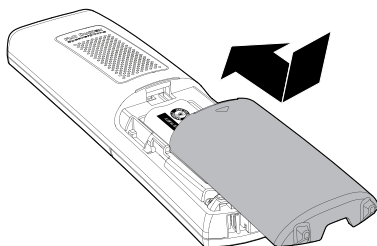

3. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。

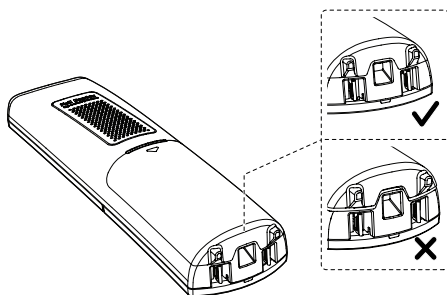


4. 把手機放在主機及充電座上充電至少 14 小時。

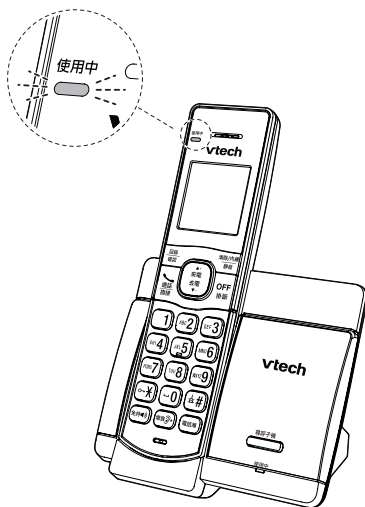

3. 開始瞭解您的電話

3.1 手機概覽

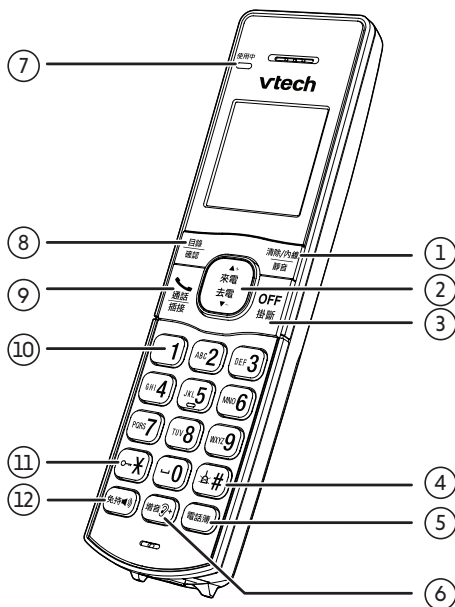

1. 清除/內線/靜音 清除/內線/靜音

- 目錄 / 編輯狀態下：按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。
- 通話狀態下：按下靜音 / 恢復麥克風。
- 編輯狀態下 / 預撥號狀態下：按下刪除一個數字或字符，或者長按清除全部字元。
- 待機狀態下：按下進行內線通話。

2. ▲+ 來電清單 / 向上

- 待機狀態下：按下進入來電清單。
- 通話狀態下：按下增強聽筒音量。

- 目錄狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄。
- 電話簿編輯狀態下：按下左移游標。
- 響鈴狀態下：按下增強鈴聲音量。

重撥 / 向下

- 待機狀態下：按下進入重撥清單。
- 通話狀態下：按下減弱聽筒音量。
- 目錄狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄。
- 電話簿編輯狀態下：按下右移游標。
- 響鈴狀態下：按下減弱鈴聲音量。

3. 掛線 / 返回

- 通話狀態下：按下結束通話。
- 來電狀態下：按下暫時把來電鈴聲靜音。
- 目錄狀態下：按下返回上一層目錄。

4.

- 按下插入#。
- 待機狀態下：長按可開啟或關閉安靜模式。

5.

- 待機狀態下：按下進入電話簿。

6. 增音

- 通話狀態下：按下提升通話者聲音的清晰度和音量。

7. 使用中指示燈

- 當手機正在使用時亮著。

8. 目錄/確認

- 待機狀態下：按下進入主目錄。
- 目錄狀態下：按下確認或保存選項。

9. 通話 / 插接

- 按下撥打或接聽電話。
- 待機/預撥狀態下: 按下撥打電話。
- 通話狀態下: 按下插接通話。

10. 數字鍵

- 按下插入一個數字。
- 1 鍵 待機狀態下: 長按撥打至快鍵 1 的電話號碼。
- 2 鍵 待機狀態下: 長按撥打至快鍵 2 的電話號碼。
- 3 鍵 待機狀態下: 長按撥打至快鍵 3 的電話號碼。


11.

- 按下插入 .
- 待機狀態下: 長按可開啟或關閉鍵盤鎖。

12. 免持

- 按下以免持通話撥打或接聽電話。
- 待機狀態下 / 預撥號狀態下 / 重撥清單 / 來電清單 / 電話簿: 按下以免持通話進行撥號及通話。

3.2 主機概覽

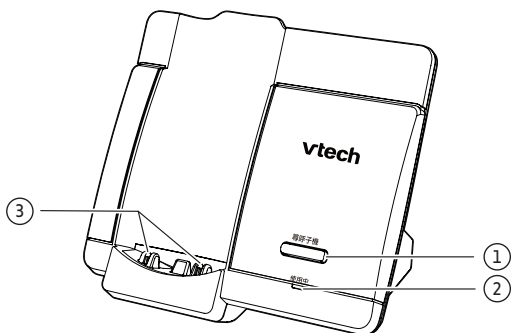

1. 尋呼子機

- 按下可尋呼手機。


2. 使用中指示燈

- 當手機正在主機 或 電話正在使用時亮著。

3. 充電槽

3.3 手機螢幕的顯示圖形及符號

此螢幕會提供有關電話當前狀態的資訊。

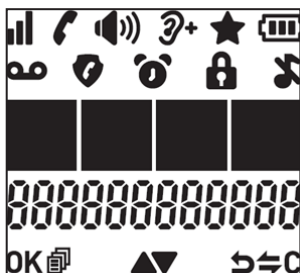

顯示圖形	圖形狀態有：持續亮著、閃爍或消失。
	較多訊號格表示接收訊號較強。 較少訊號格表示接收訊號較弱。
	持續亮著表示通話進行中。
	持續亮著表示來電鈴聲已關閉。
	持續亮著表示鬧鐘已設置。鬧鐘設置時間到時閃爍。
	持續亮著表示鍵盤已鎖定。
	持續亮著表示電池已完全充滿電量。 電池充電時循環推進。
	電池電量低時閃爍，表示需要充電。
	持續亮著表示有新的未接來電。
	持續亮著表示免持通話已開啟。

	持續亮著表示手機增音功能已啟用。
	持續亮著表示有新的信息在語音信箱。
	持續亮著表示來電過濾已啟動。
OK	按此確認菜單選項。
	按此選取更多菜單選項。
	持續亮著表示有更多菜單選項在此之前。
	持續亮著表示有更多菜單選項在此之後。
 (INT)	待機時按下進行內線通話。
 (BACK)	按下返回上一層目錄或取消當前動作（如適用）。
C	按下刪除一個數字或字符，或停止鬧鐘響鬧（如適用）。 通話時按下以靜音 / 恢復。

3.4 目錄結構

手機開啟時，在待機狀態下：

1. 按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇所需的功能目錄。
3. 按  進入該子目錄。
 - 按  或 **OFF**  可返回上一層螢幕。
 - 按  或 **OFF**  可返回待機狀態。

來電記錄	電話簿	直撥記憶	來電過濾	座機設定
查看來電記錄 在一個記錄下： 詳情 加電話簿 加至過濾 刪除 刪除所有 類別	查看電話簿 在一個記錄下： 新增 加入貴賓 查看 編輯 刪除 刪除所有	鍵 1 鍵 2 鍵 3	查看來電過濾 在一個記錄下： 新增 查看 編輯 刪除 刪除所有	刪除子機 撥號模式 插接時間 節能模式 更改密碼

子機設定	配對	原廠設定	鬧鐘
鈴聲設定 提示音 語言 重新命名 自動回答 日期時間 選擇座機	座機 1 座機 2 座機 3 座機 4	密碼?----	關閉 開啟

3.5 字符與數字輸入表

下面的表格告訴您如何輸入每一個字符和標點符號。這個表格在您儲存一個姓名到電話簿或為手機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個游標顯示當前字符的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

編輯小幫手：

1. 一旦選擇了一個字符，游標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 您可以按  來電 或  去電 在字符中移動游標以修改所輸入的字符。
3. 按  可刪除最後輸入的字符。
4. 長按  可刪除整行字符。

3.5.1 英文字符集

1	1						
2	A	B	C	2			
3	D	E	F	3			
4	G	H	I	4			
5	J	K	L	5			
6	M	N	O	6			
7	P	Q	R	S	7		
8	T	U	V	8			
9	W	X	Y	Z	9		
0	space	0					
*	*						
#	#						

4. 來電過濾

您的手機可儲存包含姓名和電話號碼的來電過濾記錄。每個來電過濾記錄中的電話號碼最長為24個數字，姓名最長可為12個字符。來電過濾記錄將按照姓名的英文字母排列儲存。

4.1 添加新的來電過濾記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\text{▲+}}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\text{▼-}}$ 選擇 **來電過濾**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **過濾清單**。
4. 若過濾清單內沒任何記錄便會顯示空白。按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 新增，再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\text{▲+}}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\text{▼-}}$ 選擇 **預設值**或**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名。**預設值**是從手機裏選取合適的名稱作聯絡人的姓名，如：父親、母親、哥哥、姐姐等；**自訂(英文)**則是自行輸入英文姓名。
6. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認，若選擇**預設值**作為聯絡人的姓名，按 $\frac{\text{▲+}}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\text{▼-}}$ 選擇名稱，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。如有需要可在名稱後加上數字，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。
-或-
若選擇**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名，用鍵盤字符輸入英文姓名，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。
7. 按鍵盤數字輸入**號碼**。
8. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

4.2 查看來電過濾記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\text{▲+}}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\text{▼-}}$ 選擇 **來電過濾**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **過濾清單**。
4. 按 $\frac{\text{▲+}}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\text{▼-}}$ 查看記錄的詳細資料。

4.3 刪除來電過濾記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **來電過濾**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **過濾清單**
4. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
5. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇**刪除**，再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。螢幕會示**確認?**。
6. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

4.4 編輯來電過濾記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **來電過濾**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **過濾清單**。
4. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
5. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇**編輯**，再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
6. 輸入姓名，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
7. 輸入號碼，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

4.5 過濾沒有電話號碼的來電

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **來電過濾**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **設定**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
4. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **來電類別**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
5. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **限制顯示、國際電話、無法顯示 或 公用電話**。
6. 確認選擇後，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **關閉 或 開啟**。
7. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

5. 開始使用您的電話

5.1 撥打、接聽及結束室內線路通話使用

5.1.1 使用室內線路撥打電話

1. 按  或 免持  。
2. 聽到撥號音後，使用撥號鍵輸入電話號碼。

5.1.2 使用室內線路預撥號碼

1. 使用撥號鍵輸入電話號碼。
2. 按  或 免持  撥打號碼。

5.1.3 接聽室內線路電話

如果手機不在主機或充電插座上：

電話響起時，按  或 免持  接聽。

如果手機在主機或充電插座上，而 自動回答 設定為 開啟：

電話響起時，拿起手機接聽。

5.1.4 結束室內線路通話

按 **OFF**  或把手機放回主機或充電插座上。

5.2 直撥記憶

您可儲存電話號碼至直撥記憶，之後便能長按 **1 / 2 / 3** 鍵撥打至快鍵 1 / 2 / 3 的電話號碼。

設定直撥記憶的電話號碼：

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **直撥記憶**，然後按  。
3. 按  或  選擇 **鍵 1 / 鍵 2 / 鍵 3**，然後按  確認。
4. 輸入號碼。
5. 然後按  確認。您會聽到確認提示音。

5.3 免持通話

手機免持通話：

通話狀態下，按 **免持**  在手機免持通話和聽筒之間轉換。

當免持通話啟用時，手機顯示 **免持開啟** 和 。

5.4 增音

使用增音功能以升聽筒聲音的清晰度和音量。

開啟手機上的增音功能：

- 當您使用手機聽筒通話時，按 **增音** 。手機顯示 **增音器開**。再按 **增音**  以關閉增音功能。手機顯示 **增音器關**。

5.5 音量控制

手機的聽筒和免持通話分別設有5種音量等級 (**音量 1** 至 **音量 5**) 可供選擇。通話狀態下，按 **來電**  或 **去電**  調節聆聽音量。

手機聽筒和免持通話音量分開獨立設定。

5.6 通話靜音

靜音功能讓您可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與您通話的另一方聽到。

- 通話狀態下，按 **靜音**。手機顯示 **靜音狀態**，直至靜音功能關閉為止。
- 再按 **靜音** 關閉靜音返回正常對話狀態。手機顯示 **使用中**。

5.7 來電鈴聲暫時靜音

當電話響鈴時，您可以暫時把手機鈴聲靜音，同時不掛斷來電。下一個來電將恢復以預設音量響鈴。

把手機來電鈴聲暫時靜音：

按 **OFF** 。

每次來電手機均會響鈴。除非鈴聲音量設定為關閉。

5.8 重撥

您可以重撥最多10個最近撥出的電話號碼。如果您已在電話簿裡儲存一個與電話號碼相應的姓名，螢幕會顯示該姓名。最近一次撥出的號碼將顯示在重撥清單頂端。

5.8.1 查看及撥打重撥號碼

1. 待機狀態下，按  進入**重撥清單**。
2. 按  或  選擇所需的**重撥記錄**。
3. 按  或  撥打。

5.8.2 儲存重撥號碼到電話簿

1. 待機狀態下，按  進入**重撥清單**。
2. 按  或  選擇所需的**重撥記錄**。
3. 按  ，選擇 **加電話簿**。
4. 按  ，顯示姓名和電話號碼。
5. 按  ，然後按  或  選擇**預設值**或**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名。**預設值**是從手機裏選取合適的名稱作聯絡人的姓名，如：父親、母親、哥哥、姐姐等；**自訂(英文)**則是自行輸入英文姓名。然後按   確認。
6. 若選擇了**預設值**作為聯絡人的姓名，按  或  選擇名稱，然後按   確認。如有需要可在名稱後加上數字，然後按   確認。如有需要可更改電話號碼，然後按   確認。
-或-
若選擇了**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名，用鍵盤字符輸入英文姓名，然後按   確認。如有需要可更改電話號碼，然後按   確認。
7. 按  或  為您的電話簿記錄選擇所需的鈴聲（共有10種鈴聲可選擇）。
8. 按   確認。您會聽到確認提示音。

5.8.3 刪除重撥號碼

1. 待機狀態下，按  進入**重撥清單**。
2. 按  或  選擇所需的**重撥記錄**。
3. 按  ，然後按  或  選擇 **刪除**。

4. 按 ，螢幕顯示 **確認?**。
5. 按  **確認**。您會聽到確認提示音。

5.8.4 刪除整個重撥清單

1. 待機狀態下，按  進入重撥清單。
2. 按 ，然後按  或  選擇 **刪除所有**。
3. 按 ，螢幕顯示 **確認?**。
4. 按  **確認**，您會聽到確認提示音。

5.9 連續撥號

此功能允許您在通話時透過儲存在電話簿、來電記錄或重撥清單上的號碼來進行連續撥號。

連續撥號功能在您需要撥出儲存在電話簿、來電記錄或重撥清單中的其他號碼

(如銀行賬號或通行密碼) 時非常有用。

5.9.1 通話時查閱電話簿號碼

1. 通話狀態下，按 。
2. 按  或  選擇 **電話簿**。
3. 按 ，然後按  或  選擇所需的電話簿記錄。
4. 按  或 **免持**  撥打所顯示的號碼。

5.9.2 通話時查閱來電清單號碼

1. 通話狀態下，按 。
2. 按  或  選擇 **來電記錄**。
3. 按 ，然後按  或  選擇所需的來電記錄。
4. 按  或 **免持**  撥打所顯示的號碼。

5.9.3 通話時查閱重撥清單號碼

1. 通話狀態下，按 。
2. 按  或  選擇 **重撥清單**。
3. 按 ，然後按  或  選擇所需的重撥記錄。
4. 按  或  或 **免持**  撥打所顯示的號碼。

5.10 尋呼手機

使用此功能尋呼所有已登記的手機。

開始尋呼：

- 待機狀態下，按主機上的 **尋呼子機**。待機中的手機將會響起鈴，並顯示**尋呼**。

結束尋呼：

- 按主機上的 **尋呼子機**。
- 按手機上的 、**OFF** 掛斷 或 。

-或-

- 把手機放回主機上。

5.11 多手機操作（只適用於多手機型號）

此功能只有在有至少兩個登記手機的情況下才能使用。它可讓您撥打內線通話，將外線通話從一部手機轉接到另一部手機，以及進行電話會議。如果被呼叫的手機在60秒內沒有回應，呼叫將會停止，而被呼叫的手機將返回待機狀態。

5.11.1 內線呼叫另一部手機

- 待機狀態下，按 。
- 如果您登記了兩部手機，螢幕顯示 **呼叫手機 X**。
- 如果您登記了三部手機或以上，螢幕顯示除主呼叫手機外的所有已登記手機。請輸入您想呼叫的手機號碼。
- 被呼叫的手機響鈴。按 、免持  或從主機或充電座拿起手機建立內線通話。

注意：

- 如果只有一部手機登記到主機上，按  後螢幕會顯示“佔線”。
- 如果只有兩部手機登記到主機上，按  後會立即呼叫另一部手機。

5.11.2 內線呼叫所有手機

1. 待機狀態下，按 。螢幕會顯示所有已登記手機。
2. 按  或  選擇 **所有** 以呼叫所有已登記手機。

5.11.3 將外線通話轉接到另一部手機

外線通話期間：

1. 按  然後按  或  選擇 **內線通話**。
2. 按 。
- 如果您登記了兩部手機，螢幕顯示 **呼叫手機 X**。
- 如果您登記了三部手機或以上，螢幕顯示除主呼叫手機外的所有已登記手機。請輸入您想呼叫的手機號碼。
3. 外線電話將自動保留，被呼叫的手機響鈴。
4. 按 、**免持**  或拿起手機建立內線通話。
5. 按主呼叫手機上的 **OFF**  或把主呼叫手機放回主機或充電座以結束外線通話。外線通話已轉接到被呼叫手機。

5.11.4 建立三方電話會議

電話會議功能可容許兩部（進行內線通話的）手機分享一個外線電話。這三個通話方可互相交談且不需要另外申請系統服務。

外線通話期間：

1. 執行將第 5.10.3 一節中的步驟 1 到 4。
2. 長按主呼叫手機上的 **X** 建立電話會議。

注意：

在電話會議期間，任何一方的內線電話掛線，另外的一部電話仍然會連接外線通話中。

6. 電話簿

您的手機最多可儲存50個包含姓名和電話號碼的電話簿記錄。每個電話簿記錄中的電話號碼最長為24個數字，姓名最長可為12個字符。您也可以為您的電話簿記錄選擇不同的鈴聲。電話簿記錄將按照姓名的英文字母排列儲存。

6.1 添加新的電話簿記錄

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **電話簿**，然後按 。
3. 按  選擇 **所有**，然後按  顯示 **新增**，再按  確認輸入姓名。
4. 按 ，然後按  或  選擇**預設值**或**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名。**預設值**是從手機裏選取合適的名稱作聯絡人的姓名，如：父親、母親、哥哥、姐姐等；**自訂(英文)**則是自行輸入英文姓名，按  確認。
5. 若選擇**預設值**作為聯絡人的姓名，按  或  選擇名稱，然後按  確認。
如有需要可在名稱後加上數字，然後按  確認。
-或-
若選擇**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名，用鍵盤字符輸入英文姓名，然後按  確認。
6. 按鍵盤數字輸入電話號碼，然後按  確認。
7. 按  或  為您的電話簿記錄選擇所需的鈴聲（共有10種鈴聲可選擇）。
8. 按  確認。您會聽到確認提示音。

6.2 查看電話簿記錄

電話簿記錄按英文字母排序。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **電話簿**，然後按 。
3. 按  顯示 **所有** 電話簿記錄。
-或-
按 。
4. 按  或  查看記錄的詳細資料。

6.3 按字母順序查找電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **電話簿**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 顯示 **所有** 電話簿記錄。
4. 使用撥號鍵輸入姓名的相關字母。例如，如果電話簿中有 Jennifer、Jessie、Kevin 和 Linda 的記錄，按一下5 (JKL) 可查找 Jennifer（再按一下 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 可查找 Jessie），按兩下可查找 Kevin，按三下可查找 Linda。如果找不到匹配的姓名，螢幕會顯示最接近的記錄。如有需要，也可按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 瀏覽記錄。

6.4 編輯電話簿記錄

1. 查找所需的電話簿記錄（參照第 6.2 或 6.3 章）。
2. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **編輯**。再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 輸入姓名，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
4. 輸入號碼，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
5. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 為您的電話簿記錄選擇所需的鈴聲。
6. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

6.5 刪除電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **電話簿**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **所有**，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **刪除**，再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。螢幕會示 **確認?**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。

6.6 刪除所有電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **電話簿**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **所有**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **刪除所有**。再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。螢幕會顯示 **確認?**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。

6.7 加入電話簿記錄作貴賓

您可以查看電話簿內已儲存的記錄數目，以及還可以儲存多少個記錄。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **電話簿**，然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 **所有**，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **加入貴賓**，再按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，您會聽到確認提示音。
5. 該紀錄會有 * 號作紀錄。

7. 電話設定

您的電話包含可設置的選項，因此您可以根據需要來進行個性化設置。

7.1 日期和時間設定

您需要設置正確的日期和時間才能知道何時收到來電記錄。

7.1.1 設定日期格式

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後按  或  選擇 **日期時間**。
4. 按 。螢幕顯示 **日期格式**。
5. 按 ，然後按  或  選擇您所需的日期格式（**日月年** 或 **月日年**）。
6. 按  確認。您會聽到確認提示音。

7.1.2 設定時間格式

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後按  或  選擇 **日期時間**。
4. 按 ，然後按  或  選擇 **時間格式**。
5. 按 ，然後按  或  選擇您所需的時間格式（**12 小時** 或 **24 小時**）。
6. 按  確認。您會聽到確認提示音。

7.1.3 設定時間和日期

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後按  或  選擇 **日期時間**。
4. 按 ，然後按  或  選擇 **設定時間**。
5. 按 ，然後用撥號鍵輸入小時和分鐘。
6. 按  保存設定，然後用撥號鍵輸入年份和日期。
7. 按  保存設定。您會聽到確認提示音。

7.2 手機設定

7.2.1 鬧鐘

此電話可以用來設置鬧鐘。當鬧鐘設置好後， 會在螢幕上顯示。當到達鬧鐘時間時， 及 **鬧鐘開啟** 會在螢幕上閃爍，手機鬧鈴音樂響鬧持續45秒。

注意：

- 您可以按任何按鍵關閉鬧鐘。
- 當到達鬧鐘時間時手機鍵盤已鎖，仍然可以操作按鍵。
- 鬧鐘音量與手機鈴聲音量的設定相同。如果手機鈴聲已設定為 **關閉音量**，鬧鐘仍會以 **音量 1** 的音量響鈴。
- 在外線通話或內線通話期間，如果已設定鬧鐘並到達鬧鐘時間，**鬧鐘開啟** 仍然會在螢幕閃爍。聽筒中會發出一個鬧鐘音，通知您鬧鐘時間已到。只要您按任何鍵或長按 **OFF** 掛斷 關閉鬧鈴，便會恢復至通話計時螢幕。
- 在尋呼或來電響鈴時到達鬧鐘時間，鬧鐘將不會響。不過如果已開啟重響功能，鬧鐘會在重響時限結束時再響一次（如果此時電話沒有響鈴或處於尋呼模式）。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **鬧鐘**。
3. 按 ，然後按  或  選擇 **開啟** 或 **關閉**。
4. 按  確認。

設定鬧鈴時間 (如果 鬧鐘 設定為 開啟)：

1. 輸入時間。
2. 按  確認。

7.2.2 設定外線來電的鈴聲音樂

您可以為您的外線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後選擇 **鈴聲設定**。
4. 按 ，然後選擇 **外線鈴聲**。
5. 按 ，然後按  或  選擇想要的鈴聲音樂。
6. 按  確認。您會聽到確認提示音。

注意：

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

7.2.3 設定內線來電的鈴聲音樂

您可以為您的內線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後按選擇 **鈴聲設定**。
4. 按 ，然後按  或  選擇 **內線鈴聲**。
5. 按 ，然後按  或  選擇想要的鈴聲音樂。
6. 按  確認。您會聽到確認提示音。

注意：

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

7.2.4 設定鈴聲音量

當鈴聲關閉時，手機顯示 。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後選擇 **鈴聲設定**。
4. 按 ，然後按  或  選擇 **鈴聲音量**。
5. 按 ，然後按  或  選擇鈴聲音量（共有6個級別可選擇，包括**關閉音量**）。
6. 按  確認。您會聽到確認提示音。

7.2.5 設定提示音

當您按下按鍵時，電話會發出嗶聲。您可以開啟或關閉按鍵音。您也可以開啟檢測到電量低和無訊號時的提示音。在您通話期間，電話會發出電量低提示音以提醒您需要為電池充電了。當手機離開主機有限範圍時，電話會發出無訊號提示音。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **子機設定**。
3. 按 ，然後按  或  選擇 **提示音**。

4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **按鍵音 / 電量提示 / 超出範圍**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **開啟** 或 **關閉**。
6. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

7.2.6 為手機重新命名

您可以更改手機顯示名稱。新的名稱不能超過 10 個字元。

重新命名手機：

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **子機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **重新命名**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後用撥號鍵更改名稱。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 保存名稱。您會聽到確認提示音。

7.2.8 設定自動回答

如果您把 **自動回答** 設定為 **開啟**，您可以在來電時直接拿起手機接聽。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **子機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **自動回答**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **開啟** 或 **關閉**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

7.2.9 選擇座機

如果您在多部座機上登記了手機，您可以用您的手機選擇其中一部座機使用。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **子機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 **選擇座機**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇想要配合使用的座機。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

7.3 座機設定

7.3.1 設定撥號模式

選擇座機預設的撥號模式設置與您所在國家的網絡操作是最匹配的，如非確實需要，不建議您修改。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **座機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **撥號模式**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **複頻式** 或 **脈衝式**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

7.3.2 設定插接時間

選擇主機預設的插接時間設置與您所在國家的網絡操作是最匹配的，如非確實需要，不建議您修改。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **座機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **插接時間**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **長**、**短** 或 **中**。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

7.3.3 更改系統密碼

要更改座機的系統設定，必須輸入一個4位系統密碼。其功能是爲了避免他人未經許可使用您的電話。預設的系統密碼為 **0000**。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **座機設定**。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\text{去電}}{\blacktriangledown-}$ 選擇 **更改密碼**。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，輸入舊的系統密碼。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，輸入新的系統密碼。
6. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，再重新輸入新的系統密碼。
7. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

注意：

如您在第6步輸入的密碼與第5步所輸入的密碼不符，系統會要求您回到第5步重新輸入密碼。

7.4 重設手機

您可以將手機重設回預設設定。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但是電話簿仍保持不變。

1. 待機狀態下，按  進入主目錄。
2. 按  或  選擇 **原廠設定**。
3. 按 。系統會要求您輸入4位系統密碼。
4. 輸入4位系統密碼。
5. 按  確認。
6. 按  再次確認。

7.5 登記手機

您的手機已預先登記到座機上。一部座機最多可登記五部手機。

如果因為某些原因，手機未能在座機上完成登記，手機螢幕會顯示**尚未配對**。請按照以下步驟登記手機。

1. 長按 5 秒主機上的 **尋呼子機**，主機已進入登記模式。
2. 按 ，然後按  或  選擇 **配對**。
3. 按 ，然後按  或  選擇想要登記到的座機。
4. 按 。系統會要求您輸入4位系統密碼。
5. 輸入4位系統密碼，然後按  確認開始登記。

注意：

如果手機登記成功的話，手機將被自動指定下一個未佔用的手機號碼。此手機號碼會在待機狀態下顯示在手機螢幕上。

7.6 解除手機登記

如果您希望更改已登記手機的指定號碼，您需要解除手機登記。

注意：

您不能解除登記當前正在使用的手機。

1. 將主機電源變壓器從插座拔出。
2. 按下並保持按著 **尋呼子機**。
3. 將主機電源變壓器插入插座。(仍需保持按著 **尋呼子機**。)
4. 繼續保持按著 **尋呼子機** 約二十秒。
5. 釋放 **尋呼子機**。
6. 座機將進入解除狀態。

8. 來電顯示

8.1 來電記錄

來電顯示服務需由電話網絡商提供並可能收取費用。您的電話可在來電記錄中儲存最多20個記錄（包括日期/時間的資訊）。當電話響鈴時，來電號碼將會顯示在螢幕上。如果號碼與您電話簿的其中一個記錄相符，儲存在電話簿中的來電者姓名會與其號碼一起顯示。手機會響起與該電話記錄有關的鈴聲。

並非所有來電均會有來電顯示。來電者或會刻意隱藏其名稱及 / 或電話號碼。

來電顯示訊息

UNAVAILABLE	限制顯示
PRIVATE	無法顯示
WITHHELD	來電者隱藏號碼

當來電清單儲存的來電記錄已滿，並且有新的來電時，最先儲存的來電記錄會自動刪除。

8.2 查看來電記錄

查看來電記錄可以看到來電者姓名、回覆來電，或者複製來電者的姓名和號碼至電話簿。

1. 待機狀態下，按  進入來電記錄。
-或-
待機狀態下，按  進入主目錄。然後按  選擇來電記錄。
2. 按  或  選擇所需的記錄。
3. 按 ，然後選擇詳情。
4. 按  查看所選記錄的詳細資料。

8.3 撥打來電記錄

1. 待機狀態下，按  進入來電記錄。
-或-
待機狀態下，按  進入主目錄。然後按  選擇來電記錄。

2. 按  或  選擇所需的記錄。
3. 按  或  撥打所選來電記錄。

8.4 儲存來電記錄到電話簿

1. 待機狀態下，按  進入來電記錄。
-或-
待機狀態下，按  進入主目錄。然後按  選擇 來電記錄。
2. 按  或  選擇所需的記錄。
3. 按 ，然後按  或  選擇 加電話簿。
4. 按 ，再按  確認輸入姓名。
5. 按  或  選擇**預設值**或**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名。**預設值**是從手機裏選取合適的名稱作聯絡人的姓名，如：父親、母親、哥哥、姐姐等；**自訂(英文)**則是自行輸入英文姓名。然後按  確認。
6. 若選擇了**預設值**作為聯絡人的姓名，按  或  選擇名稱，然後按  確認。如有需要可在名稱後加上數字，然後按  確認。如有需要可更改電話號碼，然後按  確認。
-或-
若選擇了**自訂(英文)**作為聯絡人的姓名，用鍵盤字符輸入英文姓名，然後按  確認。如有需要可更改電話號碼，然後按  確認。
7. 按  或  選擇所需的鈴聲。
8. 按  確認。您會聽到確認提示音。

8.5 刪除來電記錄

1. 待機狀態下，按  進入來電清單。
-或-
待機狀態下，按  進入主目錄。然後按  選擇 來電記錄。
2. 按  或  選擇所需的記錄。
3. 按 ，然後按  或  選擇 刪除。
4. 按 ，螢幕會顯示 確認？。
5. 按  確認。您會聽到確認提示音。

8.6 刪除整個來電清單

1. 待機狀態下，按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 進入來電記錄。
-或-
待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 來電記錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 刪除所有。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，螢幕會顯示 確認？。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。螢幕會顯示 空白。

8.7 設定來電記錄類別

您可以選擇在來電記錄中顯示的來電類別。如果您選擇 所有來電，已接聽和未接聽的來電都會保存在來電記錄中。如果您選擇 未接來電，只有未接聽的來電才會保存在來電記錄中。

1. 待機狀態下，按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 進入來電記錄。
-或-
待機狀態下，按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 進入主目錄。然後按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 選擇 來電記錄。
2. 按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇所需的記錄。
3. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 類別。
4. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ ，然後按 $\frac{\blacktriangle+}{\text{來電}}$ 或 $\frac{\blacktriangledown-}{\text{去電}}$ 選擇 所有來電 或 未接來電。
5. 按 $\frac{\text{目錄}}{\text{確認}}$ 確認。您會聽到確認提示音。

9. 常見問題

如果您對您的電話操作有任何疑難，請嘗試以跟從下建議。

問題	解決方法
電話不能操作。	• 確認電池正確安裝、正確充電。為獲得最佳日常使用效能，用後將手機放回到主機上。 • 確保電源變壓器牢固地插入沒有開關控制的牆身插座。 • 確保電話線牢固地插入主機和電話牆壁插口。 • 拔出主機電源。大約 15 秒後，把電源重新插入，等待 1 分鐘讓手機和主機同步。 • 移除並重新插入電池。如果手機仍無法使用，就有必要買新的電池了。 • 將主機與電話牆壁插口斷開，插入正在工作的電話。如果另一個電話不工作，可能是線路或電話服務的問題。致電您的電話服務商。
螢幕上顯示電量不足。	• 您把手機放到主機上充電。 • 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在主機上手機充電。 • 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。
電池不在手機中充電或手機電池不能充電。	• 確定手機正確地放在主機上。 • 移除並重新安裝電池，然後充電 14 小時。 • 購買新的電池。

通話時有干擾。在使用手機通話時聲音變小。	• 手機可能在有效範圍外。靠近主機一些。 • 如果您通過電話線申請高速網際網路服務（DSL），您務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與您的DSL服務提供商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。 • 插入到主機同一電路的家用電器或無線電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。 • 其他電子產品可能對您的無線電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、行動電話、數位電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄影機、個人電腦、廚房電器及其他無線電話。 • 如果您的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。 • 主機的位置可能會影響無線電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高手機的整體性能。 • 把電話線從主機中拔出，插入有線電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡您的電話服務商（可能收費）。 • 如果您家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡您的電話服務商（可能收費）。
-----------------------------	--

電子設備的 常見問題解 決方法。	如果電話沒有正常響應，把手機放在主機上。如果電話沒有響應，試試下列做法（按照列舉的順序）： • 斷開主機電源。 • 取出手機電池。 • 等數分鐘，然後把電源插入主機。 • 重新安裝電池，並把手機放在主機上。 • 等待手機和主機同步。這最多需要一分鐘。
---------------------------------	--

此電話不能接地線使用，因此在專用電話總機系統(PBX)內使用時，有些功能可能受到限制。如需進一步的資訊，請向網路提供商尋求技術支援。

部分電話功能需由電話網絡商提供並可能收取費用。

10. 產品技術數據

基本資料	
有效距離	室內: 50米* 室外: 300米*
手機運作時間	待機時間：約100 小時** 通話時間：約10 小時**
射頻參數	
頻率範圍	1881.792 ~ 1893.888MHz
頻道	8
電源	
電源變壓器： 主機電源變壓器：Tenpao S003GU0600045 輸入：100-240VAC 50/60Hz 150mA 輸出：6V DC 450mA 電池資料： 2 x AAA NiMH 400mAh 可充電電池包	

技術支援

如需技術支援，請致電聯穎國際技術支援熱線：
0800-035-889，請把電話序號告知技術人員。
移除電池後可以在電池槽內找到 序號。

11. 維修及保養

保養您的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 輕放手機。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護您的手機。

勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用手機，或用濕手拿手機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴裝置附近。

雷電

- 雷電有時可能對電子設備造成有害的電突波。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護手機有光澤。只能使用微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

注意：

謹記，您身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

注意

更換電池前，請將電話線從牆身插座拔除。

如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。

請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。

委製/進口商：聯穎國際股份有限公司

總代理：聯穎國際股份有限公司

地址：新竹市新竹科學園區研發二路22號2樓

電話：03-5788690

