



1. 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

- 閱讀並理解全部說明。
- 遵從產品標籤上的警告和說明。
- 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
- 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
- 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯鍋等。
- 勿令電源插座和接線板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
- 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求經銷商的幫助：
 - 電源插頭損壞或磨損。
 - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
 - 產品摔落，外殼損毀。
 - 產品性能出現明顯變化。
- 避免在打雷時使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
- 勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
- 只使用隨產品供應的鎳氫（NiMH）電池！手機的操作時間長短只適用於指定的電池電量。
- 使用其他類型的電池或非充電電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
- 切勿使用第三方充電器，可能會損壞電池。
- 安裝電池時要正確放置電池正負極。
- 切勿把電池放置在太陽直射或火源等強度熱源之地方以及浸於水中。
- 本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用。減少電磁波影響，請妥適使用。

- 萬一本產品發生異常時請先將電源關掉。
- 處理警告

- 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於European Directive 2002/96/EC 報廢電子電器設備指令。
- 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
- 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。更多關於處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心：

客戶服務中心熱線：0800-035-889。

2. 電話安裝

2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 手機一部
- 主機一部
- 主機交流電源變壓器一個
- 電話線一卷
- 2顆鎳氫充電電池
- 用戶手冊
- 保證書

2.2 位置

為減少干擾並取得最大覆蓋範圍，安裝電話時，請遵守以下指引：

- 把電話機放在主機插座和電話線插座2米以內，以免電話線的長度不夠延伸。
- 確保電話機離其他電子設備至少1米以外，避免干擾。電話機通過在手機和主機之間發送無線電訊號工作。信號的強度取決於你放置主機的位 置。把電話機盡量放置高一些，確保其獲取最佳的信號。
- 若電話所放位置訊號接收未如理想，將其移至其他地方以獲取更強的訊號。
- 覆蓋範圍大小會因周邊環境以及空間和結構等因素而改變。室內接收距離一般比室外短。


2.3. 安裝您的話機

2.3.1. 安裝及充電

- 向下滑開電池蓋。
- 請依照正負極指示方向裝入2顆鎳氫充電電池。
- 向上關上電池蓋。
- 將手機置入機座或是充電座的插槽中。在您第一次使用手機前，請先將手機連續充電16小時。當手機正確地置入機座或是充電座的插槽中時，會發出一聲「嗶」聲。


請注意：

- 請使用所提供的 NiMH 充電電池。
- 如果充電後手機的使用時間愈來愈短，請更換新的充電電池。
- 如果手機將長時間不用，請把充電電池取出，以免發生漏電意外。

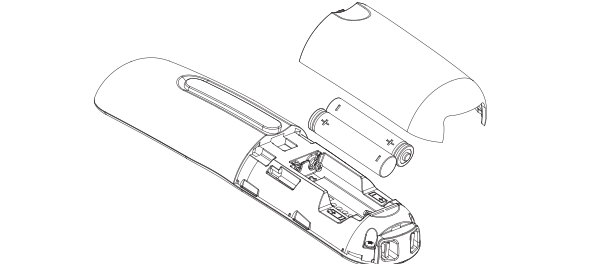

2.3.2. 連接機座

- 將電話線的一端插入電話機機座底部的電話插座。
- 將電源供應器的一端插入電話機機座底部的電源插座。
- 如下圖所示,將電源插頭轉至平行的位置，並將電源線導入線槽。
- 將電源供應器的另一端插入牆壁的電源插座。
- 將電話線的另一端插入牆壁的電話插座。
- 請使用隨附在包裝盒內的電話線與電源供應器。

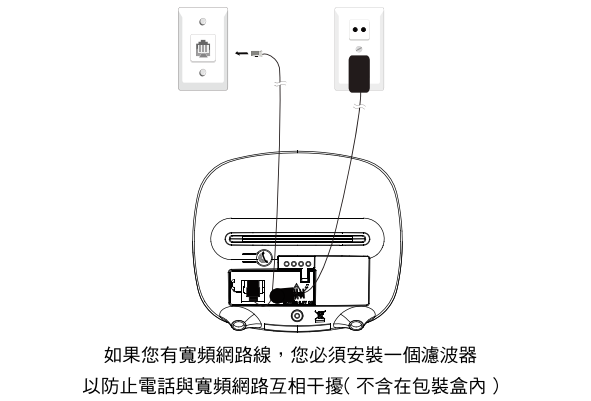


2.3.3. 連接充電座（擴充子機）

將電源供應器的兩端分別插入充電座底部與牆壁的電源插座即可。

3. 了解您的手機


3.1. 手機概覽

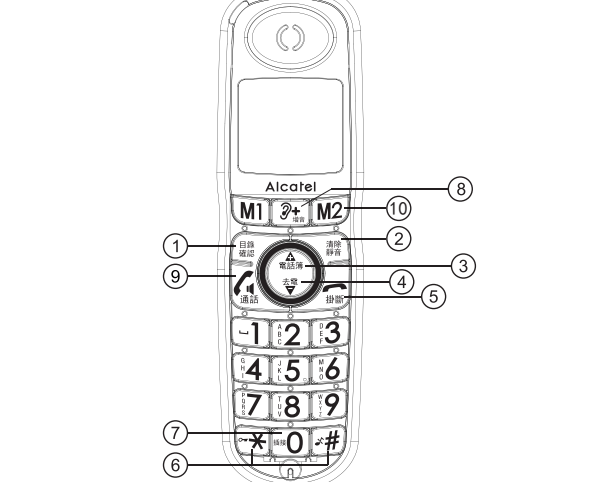

- 清除目錄
待機狀態下：按此鍵開啟主選單
在子選單模式下：按此鍵確認選項
在通話中：按此鍵開啟內線通話/電話簿/重撥清單/來電清單
- 清除靜音
在主選單模式下：按此鍵回到待機狀態
在子選單模式下：按此鍵回到上一層選單
在子選單模式下：長按此鍵回到待機狀態
在編輯/預撥號模式下：按此鍵清除一個字元/數字
在編輯/預撥號模式下：長按此鍵來清除所有的字元/數字
在通話中：按此鍵來啟動/關閉靜音功能
待機狀態下：按此鍵來與其他手機做內線通話

- 電話簿
待機狀態下：按此鍵開啟來電清單
在選單模式下：按此鍵向上查詢
在電話簿/重撥清單/來電清單：按此鍵向上查詢
在通話中：按此鍵增加音量
響鈴狀態下：按此鍵增加響鈴音量
- 去電
待機狀在選單模式下：按此鍵開啟重撥清單
在電話簿/重撥清單/來電清單：按此鍵向下查詢
在通話中：按此鍵降低音量
響鈴狀態下：按此鍵降低響鈴音量
- 掛斷
在通話中：按此鍵結束通話並回到待機狀態
在選單/編輯模式下：按此鍵回到上一層選單
在選單/編輯模式下：長按此鍵回到待機狀態
待機狀態下：長按此鍵來啟動/關閉手機響鈴狀態下：按此鍵來停止手機鈴聲
- 數字按鍵， *， #
 * 字鍵在待機狀態下：長按此鍵來啟動/關閉鍵盤鎖
 # 字鍵在待機狀態下：長按此鍵來啟動/關閉鈴聲
數字1、2、3 鍵在待機狀態下：長按此鍵即可撥出儲存在此記憶速撥鍵中的電話號碼
- 0
在待機/預撥號模式下：按此鍵撥打一個暫切
- +
一按助聽鍵
- 通話
在待機/預撥號模式下：按此鍵撥打電話
在重撥清單/來電清單/電話簿資料中：按此鍵即可撥打出清單中所選資料的電話
響鈴狀態下：按此鍵接聽來電
在通話中：按此鍵來啟動/關閉免持聽筒功能
- M1，M2
一按快速儲存鍵（M1 及 M2）

3.2. 機座概覽

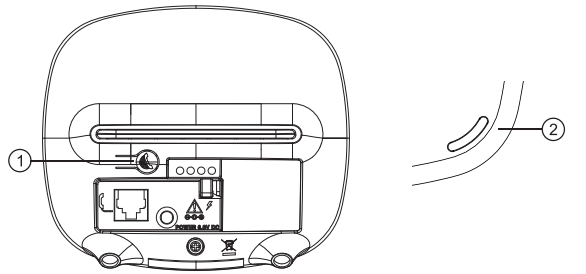

- 按機底座上的 鍵可以呼叫您的手機。響鈴持續約 60 秒。
長按機底座上的 鍵約 5 秒，機座將進入註冊模式，可以註冊手機。
- 指示燈：閃亮在響鈴狀態下及有未接聽的語音留言（需要配合系統供應商）。

3.3. 螢幕內容

LCD 螢幕顯示可讓您了解話機現在的狀態。

有此圖案表示手機在機座的訊號範圍內容

有此圖案表示有未查閱來電*

表示來電通話中。（閃亮在響鈴狀態下）

表示免持功能開啟中

有此圖案表示已設定鬧鐘功能
此圖案閃爍表示 所設定的鬧鐘時間已到

有此圖案表示鍵盤鎖功能已開啟

有此圖案表示有未接聽的語音留言（需要配合系統供應商）*

表示鈴聲已關閉

表示電池已充滿電

有此圖案表示電池完全沒電，需要充電

一按助聽鍵

4. 使用您的電話

4.1. 撥打電話

4.1.1. 預撥號模式

您可以先輸入電話號碼再按 鍵來撥出號碼。按 鍵可清除輸入的數字。

4.1.2. 直接撥號模式

按 鍵聽到局音後再輸入電話號碼即可撥出。

4.1.3. 從記憶速撥撥出號碼

在待機狀態下，輕按 M1 / M2 或長按 / / 鍵即可撥出儲存在此記憶速撥鍵中的電話號碼，您必須先在記憶速撥鍵中儲存號碼。請參閱 7.4.9。

4.1.4. 從重撥清單中撥出號碼

按 鍵開啟重撥清單，用 電話簿 / 去電 鍵來選擇您要撥打的號碼。再按 即可撥出。

4.2. 免持聽筒

在通話中，您可以按 鍵來切換聽筒模式與免持聽筒模式。

5. 電話簿

我們的XL575 TW是電話簿，通話記錄和重撥可為多部手機共享，因為這些記錄存儲在主機中。

您的電話簿最多可以儲存50組電話資料包含名字與電話號碼。每一組資料電話號碼最多為24個數字，名字最多為12個字元。您也可以為您的電話簿資料選擇不同的響鈴聲。電話簿的資料會以名字的第一個字母依序排列。

5.1. 增加一個新的電話簿資料

待機狀態下：

- 按 電話簿 鍵開啟電話簿。或是按 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 電話簿 項目，按 鍵開啟電話簿。
- 按 鍵選擇 新增 項目。
- 按 鍵進入 姓名 的輸入，使用鍵盤輸入姓名。
- 按 鍵進入 號碼 的輸入，使用鍵盤輸入號碼。
- 按 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇此組資料對應的鈴聲。
- 按 鍵儲存設定。

5.2. 從電話簿撥出號碼

待機狀態下：

- 根據在5.1部分第一步驟。
- 按 電話簿 / 去電 鍵選擇要撥打的號碼，再按 鍵即可撥出。

5.3. 編輯電話簿資料

待機狀態下：

- 根據在5.1部分第一步驟。
- 按 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇要編輯的電話簿資料。
- 按 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 編輯，再按 鍵。
- 編輯名字及按 鍵。
- 編輯號碼及按 鍵。
- 按 電話簿 / 去電 鍵選擇鈴聲及按 鍵確認。

5.4. 刪除一個電話簿

待機狀態下：

- 按 鍵開啟電話簿。
- 按 電話簿 / 去電 鍵選擇要刪除的電話簿資料。
- 按 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 刪除。
- 按 鍵確認，按 鍵再次確認。

5.5.刪除整個電話簿

待機狀態下：

- 按 鍵開啟電話簿。
- 按 電話簿 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 刪除所有。
- 按 鍵確認。
- 按 鍵再確認。

6. 來電顯示

您電話中的來電清單最多可以儲存20組的來電記錄，包含日期與時間。當來電響鈴時，電話號碼會顯示在螢幕上。如果此組號碼已被您儲存在電話簿中，相對應的名字即會顯示 在螢幕上，相對應的鈴聲也會響起。

如果對方隱藏電話號碼，螢幕會顯示「限制顯示」。

如果對方的電話號碼無法識別，螢幕會顯示「無法顯示」。

待機狀態下，如果有3通未接聽電話，螢幕會顯示「3 新來電」。

6.1. 檢視來電清單

所有的來電記錄都會儲存在來電清單中，最新的記錄會在清單的最上方。如果清單記憶已滿，最舊的記錄將會被新記錄所取代。未檢視過的未接聽來電記錄，在螢幕位置左上方會標示 圖案。

待機狀態下：

- 按 鍵再用選擇 來電記錄，按 鍵。
- 按 電話簿 / 去電 鍵選擇您要檢視的資料。

6.2. 從來電清單中撥出號碼

待機狀態下：

- 根據在6.1部分第一步驟。
- 按 電話簿 / 去電 鍵選擇要撥打的號碼，再按 鍵即可撥出。

6.3. 儲存一個來電號碼到電話簿

- 根據在6.1部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇加電話簿。
- 按 目錄 鍵輸入名字。
- 按 目錄 鍵，螢幕會顯示來電記錄號碼。
- 修改號碼（如有需要）。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇鈴聲。
- 按 目錄 鍵確認。

6.4. 查看來電清單的詳情

- 根據在6.1部分第一及第二步驟。

- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 詳情。
- 按 目錄 鍵 確認，該來電記錄的日期和時間將會顯示。
- 按 目錄 鍵返回上一目錄。

6.5. 刪除來電清單記錄

- 根據在6.1部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 刪除。
- 按 目錄 鍵確認，按 目錄 鍵再次確認。

6.6. 刪除整個來電清單

- 根據在6.1部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 刪除所有。
- 按 目錄 鍵螢幕顯示 確認？。
- 按 目錄 鍵確認。

6.7. 選擇未接來電或所有來電記錄

- 根據在6.1部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 來電記錄。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 所有來電 或 未接來電。
- 按 目錄 鍵確認。

7. 手機設定

7.1. 設定內線/外線通話的鈴聲

- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 子機設定。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 鈴聲設定。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 外線鈴聲 或是 內線鈴聲。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇您要的鈴聲。
- 按 目錄 鍵儲存設定。

7.2. 設定鈴聲音量

- 根據在7.1部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 鈴聲音量。
- 按 目錄 鍵再用 電話簿 / 去電 鍵選擇您要的音量（共有 6 段音量可選擇，包括 關閉音量）。

注意：如果您選擇了關閉鈴聲，螢幕將顯示 圖案。

- 按 目錄 鍵儲存設定。

7.3. 調整聽筒與免持聽筒音量

共有 5 段音量（音量1 到 音量5）讓您調整聽筒與免持聽筒的音量。

在通話中：

按 電話簿 / 去電 鍵來選擇音量1-5。現有的音量設定會顯示在螢幕上。當您結束通話後，音量設定將會維持在您最後的設定上。

7.4 設定日期和時間

你需要設定正確的日期和時間，這樣才能知道你接到來電記錄的時間。

7.4.1 設定日期格式

- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 子機設定。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 日期時間。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 日期格式。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇日期格式（日月年 或 年月日）。
- 按 目錄 鍵 確認。

7.4.2 設定時間格式

- 根據在7.4.1.部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 時間格式。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇時間格式（12小時制或24小時制）。
- 按 目錄 鍵確認。

7.4.3 設定時間

- 根據在7.4.1.部分第一及第二步驟。
- 按 目錄 鍵，再用 電話簿 / 去電 鍵選擇 設定時間。
- 按 目錄 鍵輸入時間資訊。輸入的時間會採用你在設定時間格式一節中設定的格式。
- 按 目錄 鍵確認。

7.4.4 設定日期

1. 根據在7.4.1.部分第一及第二步驟。

2. 按  鍵，再用  鍵選擇 設定時間 。

3. 按  鍵持續輸入時間，年和日期資訊。輸入的日期會採用你在設定日期格式一節中設定的格式。

4. 按  鍵確認。

7.4.5. 鬧鐘

此電話可以用來設定鬧鐘。當鬧鐘設定好後，「」會在螢幕上顯示。當到達鬧鐘時間時，「」及「開啟鬧鐘」會在螢幕上閃爍，手機鬧鈴音樂響鬧持續45秒。

注意：

- 你可以按任何按鍵關閉鬧鐘。

- 當到達鬧鐘時間時手機鍵盤已鎖，仍然可以操作按鍵。

- 鬧鐘音量與手機鈴聲音量的設定相同。如果手機鈴聲已設定為關閉音量，鬧鐘仍會以 音量1 的音量響鈴。

- 在外線通話或內線通話期間，如果已設定鬧鐘並到達鬧鐘時間，「開啟鬧鐘」仍然會在螢幕閃爍。聽筒中會發出一個鬧鐘音，通知你鬧鐘時間已到。只要你按任何鍵關閉鬧鈴，便會恢復至通話計時螢幕。

- 在尋呼或來電響鈴時到達鬧鐘時間，鬧鐘將不會響。

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 鬧鐘 。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 開啟 或 關閉 。

3. 按  鍵確認。

7.4.6 設定提示音

當你按下按鍵時，電話會發出嗶聲。你可以開啟或關閉按鍵音。你也可以開啟檢測到低電量和微弱訊號時的提示音。

1. 按  鍵，再用  鍵選擇 子機設定。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 提示音 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 按鍵音、電量提示 或 超出範圍 。

4. 按  鍵，再用  /  鍵開啟或關閉這些提示音。

5. 按  鍵確認。

7.4.7. 為手機重新命名

1. 按  鍵，再用  鍵選擇 子機設定。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 重新命名 。

3. 按  鍵及輸入你的手機名稱(英文)。

4. 按  鍵確認。

7.4.8 設定自動接聽

如果你開啟了自動接聽功能，電話響時你可以直接從充電座拿起電話接聽。

1. 按  鍵，再用  鍵選擇 子機設定。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 自動回答 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵開啟或關閉自動接聽功能。

4. 按  鍵確認。

7.4.9. 將號碼儲存在記憶撥號鍵

您可以將 5 組電話號碼分別儲存在 M1，M2，按鍵1，按鍵2 跟按鍵3 可以讓您快速地撥出這些電話。

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 直撥記憶 。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 M1，M2，按鍵1，按鍵2 跟按鍵3 其中之一。

3. 按  鍵，然後輸入您要儲存的號碼，或是編輯修改以前曾輸入過的號碼。

4. 按  鍵，儲存設定。

請注意：長按 ，， 或輕按 M1，M2 鍵即可撥出號碼。

7.4.10. 設定語言

1. 按  鍵，再用  鍵選擇 子機設定。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 語言 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵選擇繁體中文或英文(ENGLISH)。

4. 按  鍵確認。

8.1.座機設定

8.1.1.設定撥號模式

1. 按  鍵，再用  鍵選擇 座機設定。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 撥號模式 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 複頻式 或 脈衝式 。

4. 按  鍵確認。

8.1.2. 設定插接時間

預設的插接時間設定與你在國家的網路操作是最匹配的，如非確實需要，不建議你修改。

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 座機設定 。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 插接時間 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 長、中 或 短 。

4. 按  鍵確認。

8.1.3. 更改系統PIN碼

要更改主機的系統設定，必須輸入一個4位系統 **PIN** 碼。其功能是為了避免他人未經許可使用你的電話。預設的系統**PIN**碼為 **0000**。

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 座機設定 。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 更改密碼 。

3. 按  鍵，系統會要求輸入**4**位系統**PIN**碼。

4. 輸入舊的系統 **PIN** 碼。

5. 按  鍵，輸入新的系統 **PIN** 碼。

6. 按  鍵，再重新輸入新的系統 **PIN** 碼。

注意：

如你在第6步輸入的 **PIN** 碼與第5步所輸入的 **PIN** 碼不符，系統會要求你回到第5步重新輸入 **PIN** 碼。

7. 按  確認。

8.1.4. 重設手機

你可以將手機重設回預設設定。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但是電話簿仍保持不變。

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 原廠設定 。

2. 按  鍵，系統會要求你輸入4位系統 **PIN** 碼。

3. 輸入 4 位系統 **PIN** 碼。

4. 按  鍵確認。

5. 按  鍵再次確認。

8.1.5. 節能模式設定

1. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 座機設定 。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 節能模式 。

3. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 開啟 或 關閉 。

4. 按  鍵確認。

節能模式為 開啟時，當手機在充電時，主機的無線電功率會被減小。

8.1.6. 註冊手機

您的手機與主機已事先註冊配對過。(此型號沒有擴充手機發售)。

如果因為其他因素手機未註冊到主機上（即使手機靠近機座， 圖案仍是沒有顯示狀態），請依照下列步驟註冊您的手機。

1. 按住主機底上的  鍵約 5 秒，主機進入註冊模式。

2. 按  鍵，再用  /  鍵選擇 配對 。

3. 按  鍵，選擇 座機1 按  鍵 。

4. 您將被要求輸入 4 位數 **PIN** 碼（初始值為 0000）。

5. 輸入 4 位數 **PIN** 碼。

6. 按  鍵儲存 開始配對 。

如果手機註冊成功，您會聽到一聲確認音，而且  圖案顯示。手機將自動被分配一個代號。在待機時，您可以在螢幕上看到手機代號。如果手機註冊失敗， 圖案將持續沒有顯示。

9. 技術規格

戶外通話距離	最遠 300 公尺*
室內通話距離	最遠 50 公尺*
手機操作時間	連續通話時間：10小時** 待機時間：100小時**
電源變壓器	型號: 輸入 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A 輸出 6 V DC/450 mA 請使用隨附的電源變壓器。
電池	400mAh 使用2顆鎳氫充電電池 請只使用 NiMH 充電電池，如使用其他類型的電池，可能會有爆炸的危險。廢棄的電池請送到回收處。
操作環境	從 5°C 到 40°C

*數值會因為環境影響而改變。

**數值會因為電池的首次充電成果而有變化。

10. 問題與解答

如果您的話機有問題，請先參考下列的問題與解答表。

一般來說，如果有問題產生，請先取出所有手機中的電池，約一分鐘後，移除機座的電源再重新接上電源，然後再裝上手機的電池。

問題	可能的原因	解決方法
按下  鍵後沒有聽到局音	a. 機座電話線未接好 b. 機座的電源線沒有安裝正確。 c. 您使用了不同規格的電話線。	a. 檢查電話線是否已接好。將電話線從插座取出再重新插入。 b. 檢查電源線是否已接好。將電源線從插座取出再重新插入。 c. 請使用原來隨附的電話線。
"超出範圍"顯示在螢幕上	a. 手機離機座太遠。 b. 機座未接上電源。	a. 將手機靠近機座。 b. 將機座接上電源。
無法撥打電話。	電信供應商無法提供服務。	與您的電信供應商連絡。
螢幕無顯示	電池沒電。	進行充電。
來電記錄無日期時間記錄	用戶購買安裝後未去重新設定日期和時間則後續之來電記錄進入"詳情"查看時僅看到來電號碼但無日期時間記錄。	請根據7.4節再次設定日期和時間。

警告：
本產品限在不干擾合法電台及不被受干擾條件下於室內使用，減少電磁波影響，請妥適使用。

緊急處理方法：
萬一本產品發生異常時請先將電源開關關掉。

注意

**如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。
請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。**

委製/進口商：聯翔國際股份有限公司
地址: 新竹市新竹科學園區研發二路22號2樓
電話: 0800-035-889
生產國：中國

www.alcatel-home.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

© ATLINKS 2020 - Reproduction prohibited.
The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.
ALCATEL and ATLINKS are registered trademarks.
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS